

## Instrukcja montażu i eksploatacji

### RX PW 1 7-dniowa kasetka programująca

453321.66.98pl 05/06/A


#### 1. Opis

Za pomocą kasety programującej można ustalić na dni robocze od poniedziałku do piątku oraz na weekend od soboty do niedzieli każdorazowo do 4 różnych bloków czasowych, w których grzejnik będzie załączany. Kasetka programująca może być stosowana *indywidualnie* tzn. dla jednego grzejnika lub *seryjnie* tzn. dla grupy grzejników (np. dla całego mieszkania).

Przy zastosowaniu seryjnym w kasetę programatora zaopatrzone jest jeden grzejnik. Urządzenie to jest wtedy tak zwanym „urządzeniem pilotowym”. Przy odpowiednim rozdzielaniu elektrycznym (prezentacja w instrukcji montażu grzejnika) czasowe funkcje ustawione na urządzeniu pilotowym przenoszone są na następne grzejniki (urządzenia podległe). Program grzania ustawiony na urządzeniu pilotowym (bloki czasowe zał./wył.) wykonywany jest więc także na wszystkich urządzeniach podległych.


#### 2. Montaż

Wyłączyć urządzenie. Proszę usunąć pokrywę np. za pomocą ostrza płaskiego śrubokrętu. Wsunąć kasetę w otwór aż do zatrzaśnięcia. Jeśli będzie to potrzebne można zabezpieczyć kasetę przed niepożądanym wyjęciem przy pomocy załączonych śrub.

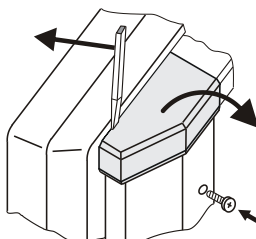

#### 3. Ustawienie godziny i dnia


Wcisnąć przycisk **PROG**. Ukaże się symbol „zegara” po lewej u góry na wyświetlaczu a cyfry godzin migają. Przyciskami **▼▲** można ustawić godziny, potwierdzić wciskając **ENTER**. Postępować w ten sam sposób z ustawieniem minut. Potwierdzić naciskając

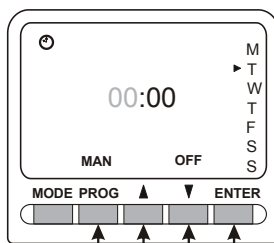

**ENTER**. Miga wskaźnik dnia tygodnia **▶**. Wybrać dzień przyciskami **▼▲** i potwierdzić wciskając **ENTER**.  
 M poniedz. T wtorek W środa T czwartek  
 F piątek S sobota S niedziela

#### 4. Tryb pracy Ręczne załączenie i wyłączenie

Włączyć grzejnik (świeci się kontrolka). Wcisnąć przycisk **MODE**, aż ukaże się wskazanie **MAN ON**. Urządzenie jest włączone. Jeśli chcecie Państwo wyłączyć urządzenie, proszę ponownie wcisnąć **MODE**. Ukaże się **MAN OFF**. Urządzenie jest wyłączone.

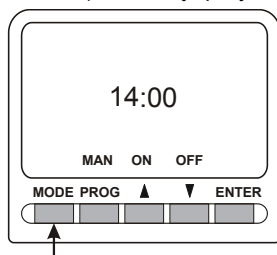


#### 5. Tryb pracy Automatyka

Włączyć grzejnik. Najpierw ustawia się dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Wcisnąć dwukrotnie przycisk **PROG**.

Na wyświetlaczu migają wskaźnik **P1 ON** i cyfry godzin. Przyciskami **▼▲** można ustawić godziny, potwierdzić wciskając **ENTER**. Postępować w ten sam sposób z ustawieniem minut. Potwierdzić naciskając **ENTER**.


**Wskazówka:** ustawienie minut możliwe jest w postępie co 10 minut !

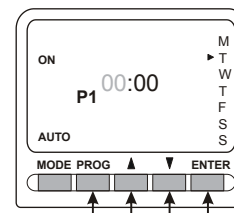

Na wyświetlaczu ukaże się **P1 OFF**. Proszę ustawić teraz pożądaną czas wyłączenia i potwierdzić za pomocą **ENTER**. Tym samym ustawiony jest program **P1**. Ukaże się po tym **P2** tzn. można zaprogramować kolejne okresy załączania. W ten sam sposób ustawiane są programy **P3** i **P4**.

Po potwierdzeniu wskaźnika **P4 OFF** program zmienia tryb ustawiania na dwa dni weekendowe sobotę i niedzielę. Bloki czasowe ustawiane są w ten sam sposób co dla dni tygodnia. Strzałki po prawej na wyświetlaczu informują, na który dzień tygodnia trwa właśnie programowanie. Aby wcześniej opuścić proces ustawiania proszę wcisnąć przycisk **PROG**. Wszystkie już ustawione wartości zostają zapisane.

Aby wykonywane były ustawione programy kasetka programująca musi znajdować się w automatycznym trybie pracy **AUTO**. Tryb pracy wybiera się przyciskiem **MODE**.

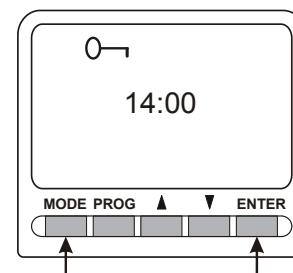


#### 6. Ustawienie Blokady przycisków

Proszę wcisnąć po sobie **ENTER** i **MODE**. Przyciski należy wcisnąć w przeciągu jednej sekundy. Na wyświetlaczu ukaże się symbol kluczyka. Zablokowane są funkcje przycisków. Przy powtórzeniu tej kombinacji przycisków blokada zostaje zdjęta.

#### 7. Tryb pracy ADVANCE

W trybie pracy **ADVANCE** można wcześniej włączyć grzejnik, a więc zanim nastąpi przewidziany moment startu.

Przykład: jest godzina 14:00. Zaprogramowano okres załączenia od 17.00 do 19.00, chcielibyście Państwo jednakże natychmiast włączyć tryb grzania. Urządzenie znajduje się w trybie **AUTO**. Proszę wcisnąć na 3 sekundy przycisk **▲**. Na wyświetlaczu ukaże się **ADVANCE**. Urządzenie będzie teraz włączone od końca zaprogramowanego czasu (a więc do 19:00). Gdy nastąpi godzina pierwotnie ustawionego momentu włączenia (godzina 17:00), z wyświetlacza zniknie wskazanie **ADVANCE**. Funkcję **ADVANCE** można w każdym momencie skasować ręcznie. W tym celu wcisnąć przycisk **▼**.

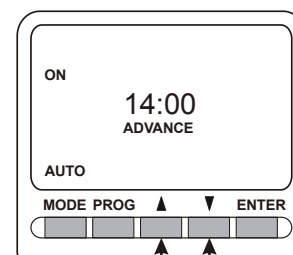

### **Wskazówki odnośnie utylizacji**

Urządzenia nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.



---

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.  
ul. Strzeszyńska 33  
60 – 479 Poznań

Tel. : 0 61 8 425 805  
Fax. : 0 61 8 425 806  
E-mail: [office@glendimplex.pl](mailto:office@glendimplex.pl)