

Instrukcja montażu i eksploatacji

RX TI RB Czasomierz

453321.66.96pl 05/06/A

1. Opis

Za pomocą czasomierza grzejnik można używać w sztywno ustawionych okresach. W zależności od ustawienia urządzenie wyłączy się po upływie ustawionego okresu (tryb standardowy) lub przejdzie na inny tryb pracy (tryb komfortowy). Ustawienie możliwe jest w przedziale od 0,5 godziny do 4 godzin (w odstępach czasowych co 0,5 godziny).

1.1 Tryb pracy Standard


Bezpośrednio po wciśnięciu przycisku startu grzejnik włączony jest na zadany wcześniej okres czasu. Temperatura pomieszczenia regulowana jest odpowiednio do ustawień termostatu na grzejniku. Po upływie ustawionego czasu czasomierz wyłącza grzejnik. W razie potrzeby program ten można aktywować ponownym wciśnięciem przycisku start.

1.2 Tryb pracy Komfort

Bezpośrednio po wciśnięciu przycisku startu grzejnik włączony jest na zadany wcześniej okres czasu. Temperatura pomieszczenia regulowana jest odpowiednio do ustawień termostatu na grzejniku. Po upływie ustawionego czasu czasomierz przechodzi w **tryb obniżania** i obniża temperaturę pomieszczenia ustawioną na termostacie na następne 24 godziny o 5 °C. Ponownie po upływie tych 24 godzin uaktywnia się **tryb ochrony przeciwimrozowej**. Termostat grzejnika reguluje temperaturę pomieszczenia w zakresie 5 °C. To ustawienie jest utrzymane.

2. Ustawienie czasomierza

Przed montażem czasomierza konieczne jest ustawienie czasu grzania i trybu pracy. Na spodniej stronie kasety zainstalowane są w tym celu w zagłębieniu cztery miniaturowe przełączniki.

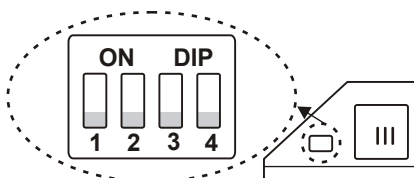

2.1 Ustawienie na tryb pracy Standard

Proszę wybrać czas trwania ogrzewania i ustawić miniaturowe przełączniki zgodnie z tabelą.

1	2	3	4	Czas grzania
↓	↓	↓	↓	½ godziny
↓	↓	↓	↑	1 godzina
↓	↓	↑	↓	1½ godziny
↓	↓	↑	↑	2 godziny
↓	↑	↓	↓	2½ godziny
↓	↑	↓	↑	3 godziny
↓	↑	↑	↓	3½ godziny
↓	↑	↑	↑	4 godziny


2.2 Ustawienie na tryb pracy Komfort

Przełącznik 1 ustawić do góry. Proszę wybrać czas grzania i ustawić odpowiednio miniaturowe przełączniki.

1	2	3	4	Czas grzania
↑	↓	↓	↓	½ godziny
↑	↓	↓	↑	1 godzina
↑	↓	↑	↓	1½ godziny
↑	↓	↑	↑	2 godziny
↑	↑	↓	↓	2½ godziny
↑	↑	↓	↑	3 godziny
↑	↑	↑	↓	3½ godziny
↑	↑	↑	↑	4 godziny


3. Montaż

Wyłączyć urządzenie. Proszę usunąć pokrywę np. za pomocą ostrza płaskiego śrubokrętu. Wsunąć kasetę w otwór aż do ztrzaśnięcia. Jeśli będzie to potrzebne można zabezpieczyć kasetę przed niepożądanym wyjęciem przy pomocy załączonej śruby.

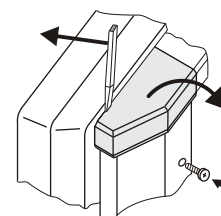

4. Uruchomienie

Włączyć grzejnik i ustawić termostat na wymaganą temperaturę. Proszę wcisnąć przycisk startu. Urządzenie używane jest teraz na ustawiony okres (w pożądanym trybie pracy).

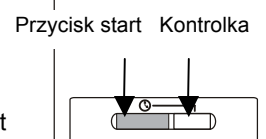

Podczas upływu ustawionego czasu świeci się lampka kontrolna.

5. Działanie w trybie pracy Standard

Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłącza się. Program ten można aktywować ponownym wciśnięciem przycisku start.

Jeśli chcą Państwo wcześniej zakończyć ustawiony program, proszę wcisnąć przycisk startu. Urządzenie zostanie wyłączone.

6. Działanie w trybie pracy Komfort

Po upływie ustawionego czasu czasomierz przełączy termostat automatycznie na temperaturę zredukowaną o 5 °C (tryb obniżania). Grzejnik reguluje tę temperaturę na następne 24 godziny.

Po upływie tych 24 godzin czasomierz przełączy termostat na temperaturę ochrony przeciwimrozowej ok. 5 °C (tryb ochrony przeciwimrozowej).

Wciśnięciem przycisku start można wybierać aktualnie kolejny tryb pracy.

A więc przykładowo: z trybu normalnego na tryb obniżania, z trybu obniżania na tryb ochrony przeciwimrozowej, z trybu ochrony przeciwimrozowej ponownie na tryb normalny.

Wskazówki odnośnie utylizacji

Urządzenia nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.



Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
60 – 479 Poznań

Tel. : 0 61 8 425 805
Fax. : 0 61 8 425 806
E-mail: office@glendimplex.pl