


climative

Instrukcja obsługi

AC26-S klimatyzator przenośny

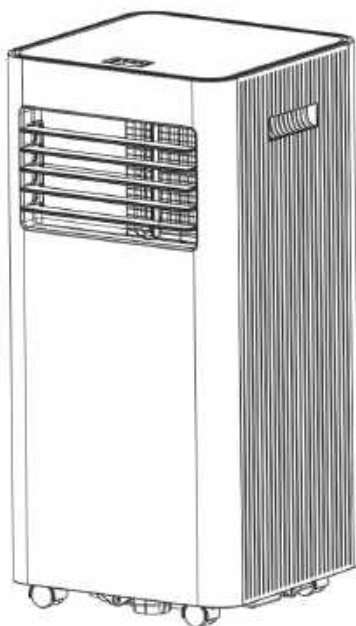

ACP-26C-SBEWM / ACP-26C-SBEBM

3 w 1



Chłodzenie



Osuszanie



Wentylacja



Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu!
Prosimy, abyś przed przystąpieniem do jego użytkowania dokładnie przeczytał poniższą instrukcję i stosował się do jej zaleceń.

1. Zasady bezpieczeństwa	3 - 4
2. Budowa urządzenia	5
3. Panel sterowania i pilot	6
4. Instalacja urządzenia	7
5. Obsługa urządzenia	8
6. Czyszczenie i konserwacja	9
7. Najczęstsze pytania	10



Wi-Fi



Gwarancji



Uwaga!

Przed użyciem klimatyzatora prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz jej zachowanie. Na stronie www.climative.com można pobrać najnowszą wersję tego dokumentu.

- Klimatyzator przenośny jest urządzeniem elektrycznym, dlatego należy zachować ostrożność podczas instalacji i użytkowania klimatyzatora, stosując się szczególnie do poniższych zaleceń.
- Po zainstalowaniu urządzenia, wtyczka zasilania powinna być łatwo dostępna. Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli wtyczka zasilania lub przewód zasilający jest uszkodzony.
- Naprawa uszkodzonego przewodu zasilania lub inne naprawy, mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis Climative. Naprawy wykonane przez podmioty nieuprawnione mogą stanowić zagrożenie i skutkują utratą gwarancji producenta.
- Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci lub osoby niedołążne, upośledzone fizycznie, psychicznie lub sensorycznie oraz takie, które nie zostały powiadomione o zagrożeniach i warunkach eksploatacji klimatyzatora przenośnego.
- Klimatyzator powinien być zasilany ze źródła energii o odpowiednich parametrach, opisanych na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Klimatyzator przenośny został zaprojektowany jako urządzenie przeznaczone do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zabronione jest wykorzystywanie urządzenia w innych celach, niż opisane w instrukcji.
- Zabronione jest użytkowanie urządzenia w samochodach, na statkach, w pralniach chemicznych lub w innych miejscach niebezpiecznych.
- Zmienianie parametrów i charakterystyki urządzenia jest zabronione i może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego. Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane jedynie przez osoby dorosłe.
- Nie należy wkładać rąk lub przedmiotów w otwory wentylacyjne klimatyzatora. Szczególną uwagę należy zwrócić na poinformowanie dzieci o zagrożeniu i sprawowanie nad nimi nadzoru, gdy znajdują się w pobliżu urządzenia.
- Odłączając urządzenie od prądu, należy chwycić bezpośrednio za wtyczkę. Zabronione jest ciągnięcie przewodu.
- Podczas transportu urządzenia, należy upewnić się, że pojemnik na skropliny został dokładnie opróżniony.
- Produkt może być przewożony wyłącznie w pozycji pionowej (panelem kontrolnym do góry).
- Po transporcie urządzenia należy odczekać min. 1 godzinę przed ponownym uruchomieniem.
- Zabronione jest zakrywanie urządzenia folią, kocem lub innymi materiałami, nawet jeśli w danej chwili urządzenie jest używane.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu gazu, olejów i innych łatwopalnych substancji, zbiorników pod ciśnieniem (tj. puszek z aerozolem). Zabronione jest instalowanie klimatyzatora w pobliżu urządzeń grzewczych, otwartego ognia oraz wystawianie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, w których może być ono narażone na kontakt z wodą (tj. w łazienkach, prysznicach, basenach).
- Minimalna wielkość pomieszczenia, w którym można użytkować i przechowywać klimatyzator, to 10 m² i min. wysokość 2.5m.

Ważne informacje dotyczące urządzeń z czynnikiem chłodniczym R290!



**Klimatyzator przenośny AC26-S Yin White Mat / AC26-S Yang Black Mat
zawiera czynnik chłodniczy R290.**

**Czynnik chłodniczy R290, jest gazem chłodniczym spełniającym najnowsze wymagania
dyrektyw Unii Europejskiej, dotyczących ochrony środowiska naturalnego.**


- Urządzenie nie może być użytkowane lub przechowywane w miejscach, w których może mieć styczność ze źródłami zapłonu (tj. otwarty ogień, piece gazowe, grzejniki elektryczne).
- Należy upewnić się, że pomieszczenie, w którym klimatyzator ma być użytkowany lub przechowywany jest dobrze wentylowane, a przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne pomieszczenia nie jest zablokowany.
- W pomieszczeniu, w którym urządzenie jest użytkowane lub przechowywane, zakazane jest palenie papierosów.
- Wskaźnik GWP czynnika R290 - 3, ODP - 0.

Ochrona środowiska i recykling



UWAGA! TEGO URZĄDZENIA NIE WOLNO WRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH.

To oznaczenie oznacza, że produktu nie można wyrzucić razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadające się do użycia urządzenia zasilane prądem elektrycznym należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania, na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska (Dee 2002/96/CE).

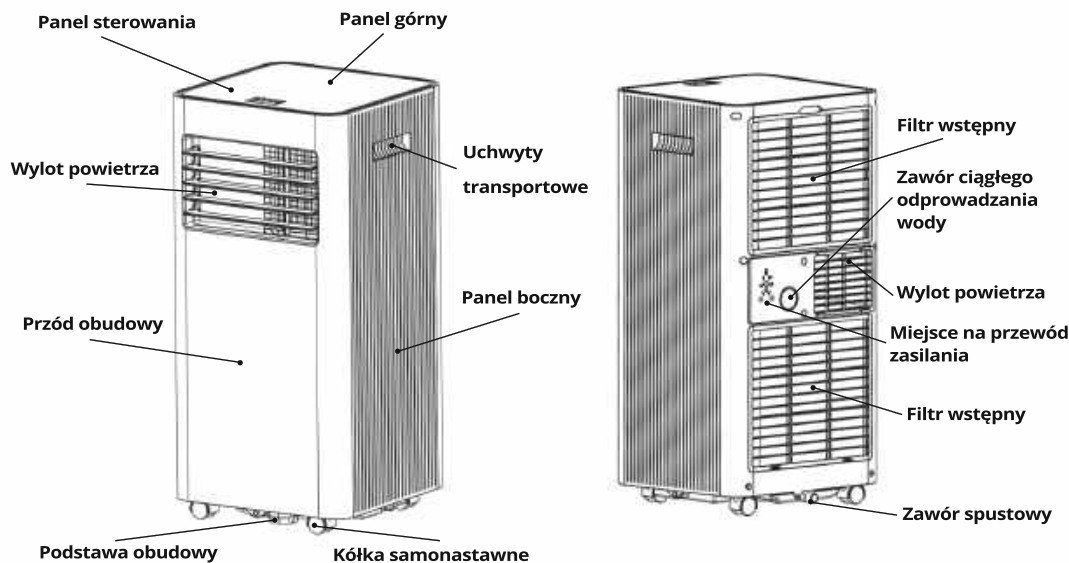

Dołączone akcesoria




Pilot zdalnego sterowania



Rura odprowadzająca powietrze



Końcówka wlotu rury

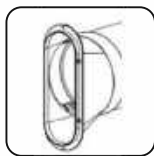

Końcówka wylotu rury




Uszczelka okienna
AC Lock 400



Instrukcja obsługi klimatyzatora



Po otwarciu opakowania upewnij się, że wszystkie powyższe elementy urządzenia zostały dołączone. W razie potrzeby skontaktuj się z serwisem Climative.

Opis przycisków na panelu sterowania:

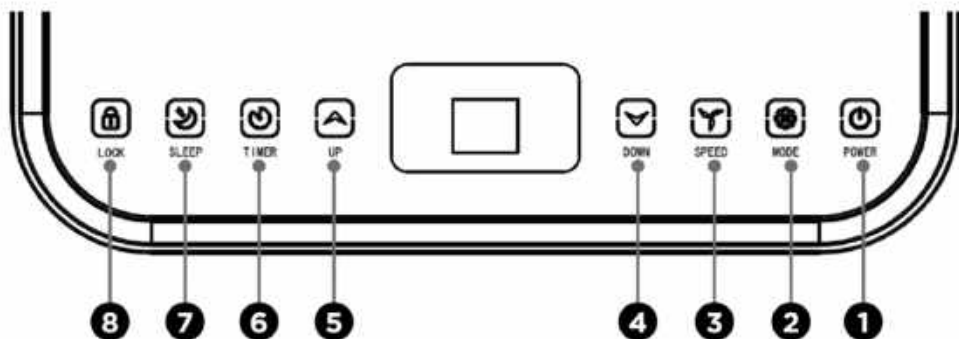

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Przycisk zasilania | 2 Zmiana trybu pracy klimatyzatora |
| 3 Prędkość wentylatora | 4 Przycisk zmniejsz |
| 5 Przycisk zwiększ | 6 Przycisk czasomierza |
| 7 Tryb uśpienia | 8 Przycisk funkcji blokady rodzicielskiej |

Opis przycisków na pilocie i wyświetlaczu:

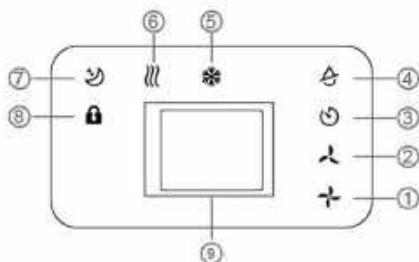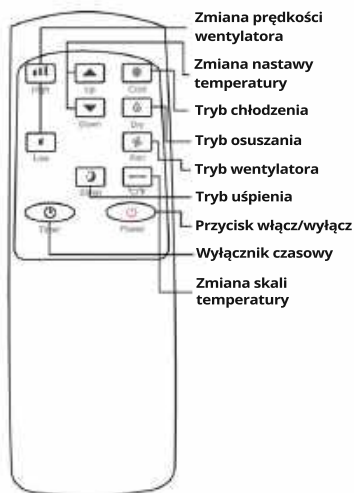

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Duża prędkość wentylatora | 6. Aktywny tryb wentylatora |
| 2. Niska prędkość wentylatora | 7. Aktywna funkcja snu |
| 3. Nastawa włącznika czasowego | 8. Aktywny tryb blokady |
| 4. Aktywny tryb osuszania | 9. Okno wyświetlacza |
| 5. Aktywny tryb chłodzenia | |

4. Instalacja urządzenia


Przygotowanie do pierwszego uruchomienia.

Wyciągnij klimatyzator z opakowania i przygotuj niezbędne akcesoria.

Przed pierwszym uruchomieniem, urządzenie powinno stać w pozycji pionowej przez co najmniej 6 godzin. Szybsze uruchomienie grozi uszkodzeniem sprężarki. Urządzenie musi mieć temperaturę otoczenia przed uruchomieniem.

Urządzenie ustaw na równej powierzchni, zachowując wolną przestrzeń co najmniej **50 cm** wokół klimatyzatora.

Upewnij się, że miejsce instalacji spełnia wymagania opisane w zasadach bezpieczeństwa.

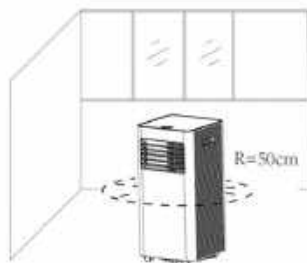


Ustawienie klimatyzatora w pomieszczeniu

Przygotowanie rury odprowadzającej ciepłe powietrze:

1. Do jednego końca rury wkręć końcówkę wylotową, a do drugiego końca kwadratową końcówkę wlotową.

2. Włóż kwadratową końcówkę do tylnej części klimatyzatora, drugą końcówkę wystaw przez uszczelkę okienną lub listwę okienną na zewnątrz okna. Uszczelka okienna jest elementem zestawu.

3. Upewnij się, że rura odprowadzająca gorące powietrze jest drożna, nie ma na niej wgnieceń lub załamania mogących blokować przepływ powietrza.

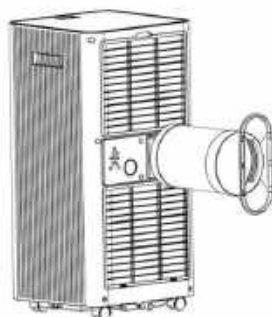


Podłączenie rury wylotu powietrza

UWAGA! Maksymalna długość rury odprowadzającej powietrze nie może przekroczyć 1.5m, do instalacji wykorzystaj jedynie oryginalną rurę dołączoną do zestawu, nie przedłużaj jej!

Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego, następnie wciśnij przycisk **POWER** i ustaw odpowiedni tryb pracy wciskając przycisk **MODE**.

Wykorzystanie listwy okiennej - do okien przesuwanych

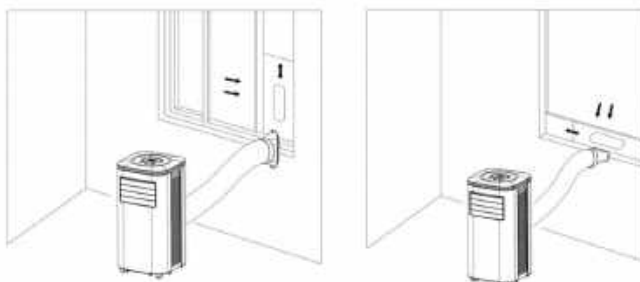

Tryby pracy urządzenia

1. Tryb chłodzenia (COOL)

Naciskaj przycisk "MODE", aż na panelu sterowania zaświeci się dioda płatką śniegu. Naciskaj przycisk zmniejsz lub zwiększ, aby ustawić temperaturę działania. Aby zmienić prędkość pracy wentylatora naciskaj przycisk "SPEED".

2. Tryb osuszania (DRY)

Naciskaj przycisk "MODE", aż na panelu sterowania zaświeci się dioda skreślonej kropki. Urządzenie automatycznie ustawi wentylator na niski tryb pracy.

3. Tryb wentylacji (FAN)

Naciskaj przycisk "MODE", aż na panelu sterowania zaświeci się dioda pionowej fali. Aby zmienić prędkość pracy wentylatora naciskaj przycisk "SPEED".

4. Funkcja TIMER - ustawienie czasu wyłączenia urządzenia

- Kiedy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk "TIMER" i za pomocą przycisków "UP" oraz "DOWN", ustaw czas wyłączenia. Aby zatwierdzić, naciśnij przycisk "TIMER". Zakres czasu do wyłączenia wynosi 1-24h.

- Kiedy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk "TIMER" i za pomocą przycisków "UP" oraz "DOWN", ustaw czas do włączenia. Aby zatwierdzić, naciśnij przycisk "TIMER". Zakres czasu do włączenia wynosi 1-24h.

5. Funkcja SLEEP

W trybie chłodzenia naciśnij pilotem przycisk "SLEEP". Po godzinie temperatura nastawu wzrośnie o 1°C, a po dwóch o kolejny 1°C

Odprowadzanie wody


W klimatyzatorze przenośnym AC26-S większość wody wykroplonej z powietrza odprowadzana jest wraz z powietrzem przez rurę wylotową. Część wody jednak może zbierać się w zbiorniku na wodę, w który wyposażony jest klimatyzator.

Przepełnienie zbiornika z wodą

Zbiornik na wodę został zabezpieczony wyłącznikiem bezpieczeństwa kontrolującym poziom wody. Kiedy zbiornik zostanie zapełniony, na panelu sterowania zaświeci się odpowiednia dioda i urządzenie wyda dźwięk. Aby opróżnić zbiornik ociekowy, odkręć korek i usuń gumową blokadę dolnego spustu wody. Woda zostanie odprowadzona bezpośrednio na zewnątrz, zawsze pamiętaj o podstawianiu naczynia, do którego spływać będzie woda. Pamiętaj o zamknięciu korka spustowego po odprowadzeniu wody.

Ciągły drenaż niezbędny w trybie osuszania!

- 1) Otwórz zatyczkę spustu wody.
- 2) Podłącz rurkę na skropliny odpowiedniej średnicy.
- 3) Koniec rurki wsadź do pojemnika na skropliny.

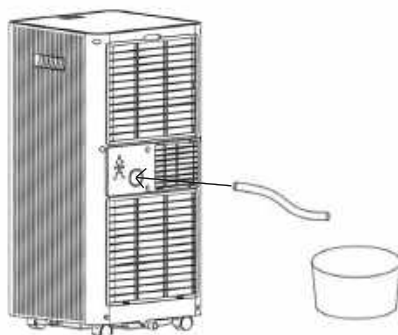

Ogólne zasady czyszczenia i konserwacji.


Przed czyszczeniem urządzenia, wyłącz je i wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Do czyszczenia nie używaj benzyny, rozpuszczalnika lub innych środków chemicznych.

Nie czyść urządzenia pod bieżącą wodą.


Czyszczenie obudowy urządzenia

Wilgotną ściereczką wyczyść powierzchnię klimatyzatora, następnie osusz go ręcznikiem papierowym lub suchą ściereczką. Do czyszczenia wykorzystaj tylko łagodny detergent.

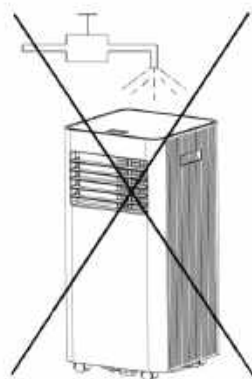

Czyszczenie filtra powietrza

1. Jeżeli wstępny filtr powietrza jest zabrudzony kurzem/pyłem należy go bezwzględnie wyczyścić. Czynność ta powinna być wykonywana co najmniej raz na dwa tygodnie lub częściej w zależności od warunków otoczenia. Czyszczenie filtra należy do obowiązku użytkownika.
2. Zdemontuj filtr naciskając na zaczepy w jego górnej części.
3. Wyczyść filtr w letniej wodzie (do 40°C), nie używaj detergentów. Wysusz filtr w cieniu.
4. Po wyschnięciu filtra zamontuj go ponownie w obudowie.

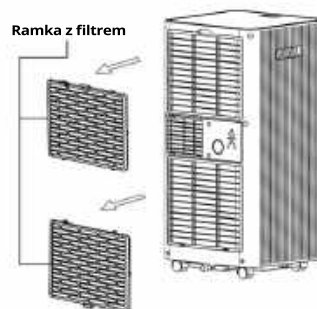

Czyszczenie wymiennika ciepła

1. Zalecamy wykonanie czyszczenia wymiennika ciepła co najmniej raz w roku przed sezonem letnim lub częściej, jeżeli został znacząco zabrudzony.
2. W celu wykonania czynności serwisowych zalecamy zgłoszenie się do serwisu Climative.
3. Czyszczenie urządzenia musi odbyć się przy wykorzystaniu odpowiednich preparatów chemicznych.
4. Niezbędne do prawidłowego działania urządzenia jest czyszczenie tacy ociekowej, wentylatorów, wewnętrznej części obudowy oraz sprawdzenie parametrów pracy urządzenia.
5. Kontakt z serwisem Climative: serwis@climative.eu | www.climative.eu

Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się po kliknięciu przycisku włącz/wyłącz.	Dioda FULL miga, gdyż zbiornik oczekowy wody jest pełny.	Opróżnij zbiornik wody.
	W trybie osuszania temperatura otoczenia jest zbyt niska.	Podnieś temperaturę do minimum 17°C.
	Temperatura pomieszczenia jest niższa niż ustawiona temperatura. (W trybie chłodzenia).	Zmierz temperaturę.
Urządzenie działa, ale nie chłodzi wystarczająco.	Drzwi lub okna w pomieszczeniu są otwarte.	Upewnij się, że wszystkie drzwi i okna są zamknięte.
	W pomieszczeniu znajdują się dodatkowe źródła ciepła.	Usuń z pomieszczenia dodatkowe źródła ciepła.
	Rura wylotu powietrza jest niepodłączona lub niedrożna.	Podłącz lub wyczyść rurę odprowadzającą powietrze.
	Ustawiona temperatura jest za wysokie.	Zmniejsz temperaturę.
	Wlot powietrza jest zablokowany.	Wyczyść filtr wstępny.
Pilot nie działa.	Odległość jest za duża lub pilot nie jest skierowany w stronę urządzenia.	Skieruj pilot w stronę klimatyzatora i zmniejsz odległość.
	Baterie są rozładowane.	Wymień baterie.
Urządzenie głośno pracuje	Powierzchnia na której stoi klimatyzator nie jest równa.	Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni.
	Słyszalny dźwięk jest naturalnym dźwiękiem czynnika przepływającego przez urządzenie.	Jest to normalna praca klimatyzatora.
Błąd E1	Nie można pobrać odczytu z czujnika temperatury otoczenia.	Skontaktuj się z serwisem w celu wymiany czujnika.
Błąd E2	Nie można pobrać odczytu z czujnika temperatury wymiennika.	Skontaktuj się z serwisem w celu wymiany czujnika.
Błąd Ft	Alarm wysokiego poziomu wody zebranej w urządzeniu.	Opróżnij zbiornik z wodą wyciągając gumową zaślepkę w dolnej części urządzenia.