




1. Pobierz darmową aplikację "Tuya Smart" z App Store, lub Sklep Play.

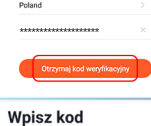


2. Po uruchomieniu aplikacji zarejestruj się, aby utworzyć konto. Po wpisaniu swojego adresu mailowego kliknij przycisk **"Otrzymaj kod weryfikacyjny"**.



3. Po wpisaniu adresu e-mail i zaakceptowaniu regulaminu, na wskazany adres e-mail otrzymasz kod weryfikacyjny. Wpisz go we właściwym polu.



4. Ustaw hasło do konta.

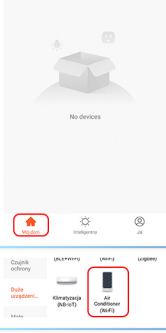


5. Połącz się ze swoją siecią Wi-Fi.


Aby dodać klimatyzator, w zakładce **"Mój dom"** wciśnij przycisk **"+"**, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.



6. W zakładce „Duże urządzenia” wybierz **„Air Conditioner (Wi-Fi)”**.

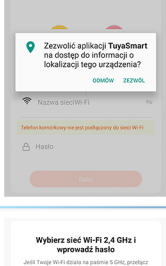


7. **„ZEZWÓL”** aplikacji na dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia.

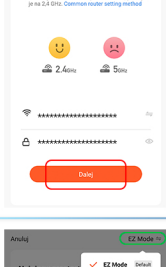


8.1 Wybierz swoją domową sieć Wi-Fi.

8.2 W polu poniżej wprowadź hasło do swojej domowej sieci Wi-Fi

Następnie wciśnij przycisk **„Dalej”**.

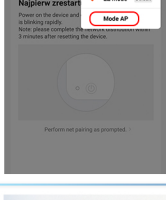


9. Naciśnij przycisk **„EZ Mode”**, w prawym górnym rogu ekranu i wybierz z listy **„Mode AP”**.

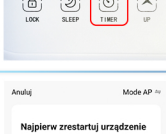


10. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś/aś podłącz klimatyzator do zasilania, ale **nie naciskaj** przycisku POWER.


Następnie przytrzymaj przycisk **„TIMER”** przez 10 sekund, lub do czasu usłyszenia sygnału dźwiękowego.

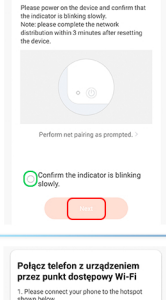

11. Zaznacz w aplikacji **„pole”** potwierdzające, że sygnalizator Wi-Fi na klimatyzatorze mruga.

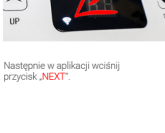

Następnie w aplikacji wciśnij przycisk **„NEXT”**.

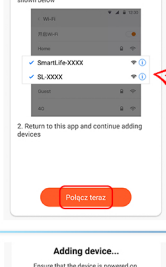


12. Aktualnie konieczna będzie zmiana sieci Wi-Fi.

Wciśnij przycisk **„Połącz teraz”** aby przejść do wyboru sieci Wi-Fi.


Wybierz sieć utworzoną przez klimatyzator. Powinna nazywać się podobnie do zaprezentowanych na obrazku obok.

Połącz się z nią i wróć do aplikacji.

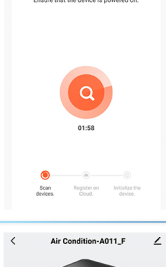

13. Teraz aplikacja łączy się z Twoim klimatyzatorem. Może to potrwać do 2 minut.

Po pomyślnym procesie łączenia zobaczysz ekran poniżej.

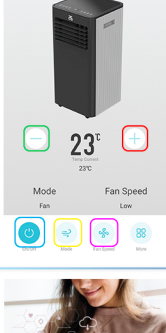

14. Tak prezentuje się panel sterowania klimatyzacją. Za pomocą przycisków **„+”** i **„-”** możemy sterować temperaturą, do której będzie dążył klimatyzator.

„ON/OFF” Włącz lub wyłącz urządzenie

„Mode” Zmiana trybu pracy

„Fan Speed” Prędkość wentylatora



Po ukończeniu konfiguracji, klimatyzatorem można sterować z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu.

Telefon nie musi znajdować się w tej samej sieci co klimatyzator.

Twoje urządzenie będzie widoczne na liście zapisanych urządzeń po uruchomieniu aplikacji