

Warmtec®

Instrukcja obsługi

REGULATOR TEMPERATURY

RSD-20-RTC



Dziękujemy za wybór naszego produktu jakim jest ten regulator temperatury.
Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją,
a następnie zachować ją na przyszłość.

Zasady bezpieczeństwa



Uwaga: Urządzenie elektryczne pod napięciem!

Przed instalacją należy przeczytać uważnie instrukcję obsługi i upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci zasilającej.


Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. Przed uruchomieniem sterownika sprawdzić poprawność podłączeń elektrycznych. Instalacja elektryczna, w której pracuje regulator powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem dobranym odpowiednio do stosowanych obciążeń. Regulator może sterować bezpośrednio odbiornikiem jednofazowym o mocy do 4,5 kW przy obciążeniu rezystancyjnym.

Dla urządzeń o większej mocy należy stosować zewnętrzny stycznik elektromagnetyczny lub półprzewodnikowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Wejście	czujnik temperatury NTC 5kΩ przy 25°C
Zakres pomiarowy	-50°C - 150°C
Dokładność pomiaru	±0,5°C
Okres próbkowania	330 ms
Rozdzielczość wskazań	0,1°C w całym zakresie
Rozdzielczość nastawy	0,1°C w całym zakresie
Wyświetlacz	LED (4 cyfry i ikony graficzne)
Metoda regulacji	ON-OFF z histerezą
Stopień i klasa ochronności	IP20 / II
Zasilanie	230 V~
Warunki pracy	-5°C - 60°C; 0 - 85% RH (bez kondensacji)
Warunki składowania	-40°C - 85°C; 0 - 85% RH (bez kondensacji)

Obciążalność wyjść

Wyjście:	Przełącznik:	Maksymalne obciążenie rezystancyjne (np. grzałka):	Maksymalne obciążenie indukcyjne (np. silnik):
	30A 250V~ 10 ⁵ cykli	20A, 4500W	8A, 1500W, 2HP(2KM)
((••)) Alarm	10A 250V~ 10 ⁵ cykli	10A, 1500W	2A, 400W, 0.5HP(0.5KM)

PANEL STEROWANIA


- ① wyświetlacz temperatury
- ② wskaźnik temperatury
- ③ wskaźnik włącz/wyłącz regulator
- ④ przycisk nastawy temperatury
- ⑤ przycisk zmniejszający wartość
- ⑥ przycisk zwiększający wartość
- ⑦ ikona nastawy temperatury
- ⑧ sygnalizacja pracy chłodzenia ŚWIECI: wyjście aktywne; MIGA: wyjście czeka na uruchomienie (patrz F21)
- ⑨ sygnalizacja pracy grzania ŚWIECI: wyjście aktywne; MIGA: wyjście czeka na uruchomienie (patrz F21)
- ⑩ sygnalizacja procesu odszraniania. ŚWIECI: automatyczny tryb odszraniania ; MIGA: odszranianie ręczne
- ⑪ sygnalizacja stanów alarmowych. MIGA: alarm aktywny
- ⑫ informacja o utrzymywaniu drugiej nastawy temperatury T2eco
- ⑬ funkcja „info”: sumaryczny czas pracy wyjścia regulacyjnego

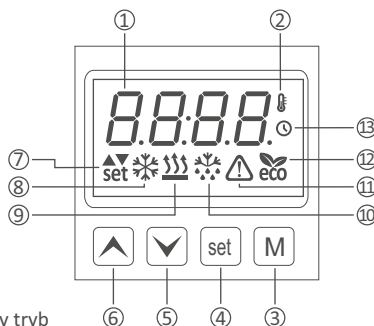

OBSŁUGA URZĄDZENIA


Nastawa temperatury

①

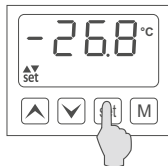


Naciśnij przycisk .
Dioda zapali się.

②

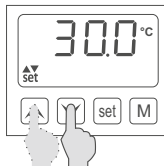

Przyciskami i
nastaw zadaną
wartość temperatury.

③

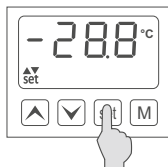

Zatwierdź ustawienia
przyciskiem .
Dioda zgaśnie.


Uwagi:

- aby anulować nastawę, w dowolnej chwili naciśnij klawisz .
- zmiana nastawy może być ograniczona parametrami F13 i F14.

Aby usprawnić szybkie zwiększanie lub zmniejszanie wartości nastaw przytrzymaj przycisk lub stale przez minimum 1 sekundę.

Nastawa temperatury z aktywną funkcją SMART (parametr F84)

Funkcja SMART pozwala na szybką zmianę temperatury bez potrzeby naciśnięcia przycisku SET. Jest to bardzo użyteczna funkcja dla użytkowników, którzy często zmieniają temperaturę.

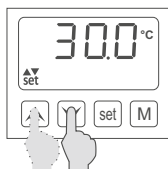





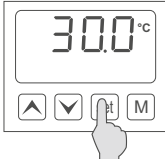
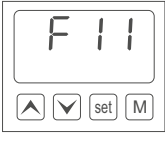
W dowolnym momencie ustaw temperaturę strzałkami lub .
Po 2 sekundach dioda zgaśnie, a regulator zapamięta nastawę.

Uwagi:

- aby anulować nastawę, w dowolnej chwili naciśnij klawisz .
- zmiana nastawy może być ograniczona parametrami F13 i F14.



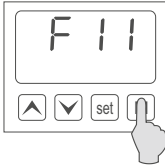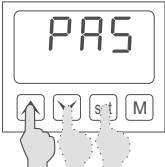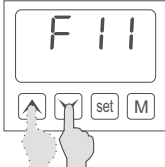

Aby usprawnić szybkie zwiększanie lub zmniejszanie wartości nastaw przytrzymaj przycisk lub stale przez minimum 1 sekundę.

Programowanie parametrów

- ①  Wejść do menu trzymając przycisk **M** przez 5 sek. aż wyświetli się komenda **F 11**
- ②  Jeśli dostęp do menu jest zabezpieczony, wyświetli się komenda **PAS**. Za pomocą klawiszy **↑**, **↓** i **set** wprowadź hasło i zatwierdź **set**.
- ③  Przyciskami **↑** lub **↓** wybierz parametr, który chcesz zmienić i wejdź klawiszem **set**.
- ④  Przyciskami **↑** lub **↓** nastaw żadaną wartość parametru.
- ⑤  Przyciskiem **set** zatwierdza się nową wartość parametru i powraca do listy parametrów.
- ⑥  Zakończ programowanie przyciskiem **M** lub przejdź do komendy **End** i naciśnij przycisk **set** lub poczekaj 30 sek. nie naciskając klawiszy.

Lista parametrów

Kod:	Opis:	Zakres:	Domyślnie:
F11	Wartość nastawy temperatury T1. Ograniczona parametrami F14 i F13	F14...F13	0.0°C
F12	Wartość histerezy (dokładność regulacji).	0.1-20.0	1.0°C
F13	Maksymalna wartość temperatury jaką może nastawić użytkownik.	-50.0-150.0	150.0°C
F14	Minimalna wartość temperatury jaką może nastawić użytkownik.	-50.0-150.0	-50.0°C
F15	Alarm wysokiej temperatury. F15=OFF - alarm wyłączony	-50.0-150.0°C	OFF
F16	Alarm niskiej temperatury. F16=OFF - alarm wyłączony	-50.0-150.0°C	OFF
F17	Opóźnienie załączenia alarmu wysokiej i niskiej temperatury.	0.1-99.9	15.0 min
F19	Wzorcowanie czujnika temperatury. Jest to wartość przeskalowania czujnika komory w stosunku do faktycznie mierzonej temperatury.	-20.0-20.0	0.0°C
F21	Opóźnienie załączenia wyjścia regulacyjnego po włączeniu urządzenia.	0.0-10.0	0.0 min
F29	Tryb pracy wyjścia regulacyjnego. COOL= chłodzenie ; HEAT= grzanie	COOL/HEAT	HEAT
F31	Odstęp pomiędzy cyklami odszraniania (dla aplikacji chłodniczych).	0.1-99.9	12.0 min
F33	Maksymalny czas cyklu odszraniania (dla aplikacji chłodniczych)..	1-99	30 min
F35	Metoda sterowania cyklami odszraniania. OFF - odszranianie wyłączone; 1 - automatycznie, co pewien czas równy F31; 2 - automatycznie, jeśli sumaryczny czas pracy sprężarki osiągnie wartość równą F31	OFF, 1, 2	OFF
F50	Wejście logiczne D1: 0 - nieużywane; 1 - alarm kiedy zwarte; 2 - alarm kiedy zwarte z podtrzymaniem sygnalizacji alarmu; 3 - alarm kiedy otwarte; 4 - alarm kiedy otwarte z podtrzymaniem sygnalizacji alarmu; 5 - aktywacja trybu "eco"; 6 - przycisk włącz/wyłącz; 7 - aktywacja trybu ręcznego	0-7	0
F52	Sposób zabezpieczenia układu i urządzeń podłączonych do wyjścia regulacyjnego podczas aktywacji alarmu temperatury: 0 - wyjście wyłączone, 1 - wyjście regulacyjne załączone, 2 - alarm nie ma wpływu na pracę wyjścia regulacyjnego	0-2	0

Kod:	Opis:	Zakres:	Domyślnie:
F57	Układ styków wyjścia alarmowego: 0 - styki normalnie otwarte, zwarte podczas alarmu; 1 - normalnie zwarte, otwarte podczas alarmu	0/1	0
F58	Dezaktywacja programu sterującego	YES/NO	YES
F59	Wartość nastawy temperatury T2eco w trybie "eco"	-50.0-150.0	0.0°C
F60	Nastawa zegara czasu rzeczywistego: godzina/ minuta	00:00-23:59	00:00
F61	Nastawa: dzień tygodnia (1 - poniedziałek, 2 - wtorek, 3 - środa, 4 - czwartek, 5 - piątek, 6 - sobota, 7 - niedziela)	1-7	1
STEROWNIE ZEGAREM STERUJĄCYM			
F62	Pierwsze załączenie temperatury w zakresie poniedziałek-piątek	godziny/minuty	06:00
F63	Pierwsze załączenie temperatury „ECO” w zakresie poniedziałek - piątek	godziny/minuty	08:30
F64	Drugie załączenie temperatury w zakresie poniedziałek-piątek	godziny/minuty	15:30
F65	Drugie załączenie temperatury „ECO” w zakresie poniedziałek-piątek	godziny/minuty	23:00
F66	Załączenie temperatury w sobotę	godziny/minuty	07:00
F67	Załączenie temperatury „ECO” w sobotę	godziny/minuty	23:00
F68	Załączenie temperatury w niedzielę	godziny/minuty	07:00
F69	Załączenie temperatury „ECO” w niedzielę	godziny/minuty	23:00
F80	Hasło dostępu do menu konfiguracyjnego. OFF - ochrona hasłem nieaktywna. F80 = 0000 - kasowanie hasła	0000-9999	OFF
F82	Rozdzielczość wyświetlacza: 0=0,1°C; 1=1°C	0, 1	0
F83	Sygnalizacja dźwiękowa podczas alarmów: 0 - brzęczyk wyciszony; 1 - brzęczyk aktywny	0, 1	0
F84	Funkcja SMART: 0 - aktywna; 1 - nieaktywna Pozwala na szybką zmianę temperatury strzałkami.	0, 1	4
F85	Tryb ręczny: 0 - nieaktywny; 1 - start procesu odszraniania; 2 - aktywacja wyjścia regulacyjnego 3 - aktywacja wyjścia alarmowego; 4 - tryb wakacyjny	0-4	0
F86	Czas trwania trybu ręcznego. F86= 99:59 - czas nieograniczony	99:59	00:30 min
F87	Ochrona funkcji przycisków dla użytkownika: 0=brak ochrony, 1=przycisk  nieaktywny, 2=przycisk  nieaktywny, 3=przyciski  i  nieaktywne	0-3	0
F88	Funkcja info: 1 - aktywna; 0 - nieaktywna	0, 1	0
F90	Wersja oprogramowania		
F98	Zarezerwowany.	-	-
F99	Test sterownika. Aby dokonać testu odłącz urządzenia wyjściowe!	-	-
End	Wyjście.		

OPIS DZIAŁANIA

Regulacja temperatury według zegara

Podstawową funkcją sterownika jest regulacja temperatury w oparciu o zegar czasu rzeczywistego. Regulator utrzymuje temperaturę w oparciu o czasy zadane w menu. W okresie od poniedziałku do piątku użytkownika ma możliwość zaprogramowania czterech przedziałów czasu, dla których będzie utrzymywana temperatura standardowa oraz temperatura ekonomiczna (np. dzień noc).


Dla soboty i niedzieli użytkownik dysponuje dwoma zakresami czasu, dla temperatury standardowej oraz dla temperatury ekonomicznej.

Regulacja pracy sterownika bez zegara

Sterownik może pracować z pominięciem parametrów od F62 do F69 „STEROWANIE ZEGAREM STERUJĄCYM”. Należy ustawić parametr F58=No. W tym czasie sterownik reguluje temperaturę ustawioną w parametrze F11 z histerezą F12. Na wyświetlaczu nie jest wyświetlana aktualna godzina. Zegar czasu rzeczywistego nadal pracuje w ukryciu.

Regulacja grzanie/chłodzenie

Regulator służy do utrzymywania temperatury T z zadaną histerezą ΔT w urządzeniach chłodniczych lub grzewczych. Sterowanie elementem wykonawczym odbywa się przez wyjście przekaźnikowe, zaś pomiar temperatury dokonywany jest przy pomocy czujnika temperatury. Zasada działania regulacji temperatury przy chłodzeniu i grzaniu:

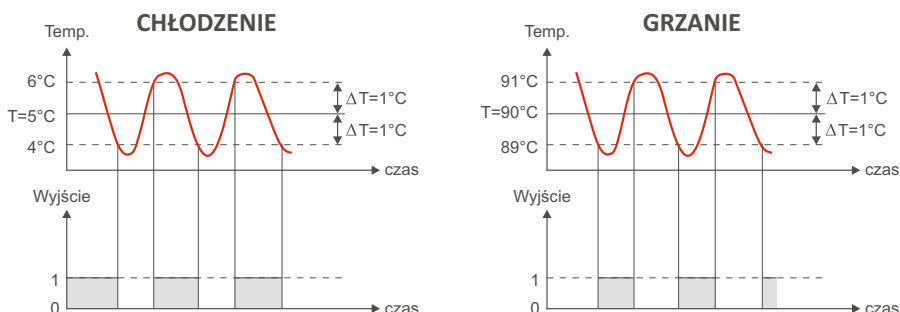


Regulacja temperatury poniedziałek - piątek [1-5]

Użytkownik w zakresie poniedziałek - piątek (1-5) ustawił przedziały czasowe startu temperatur:

- F62 temperatura standardowa: start od 6:00
- F63 temperatura ECO: start od 9:00
- F64 temperatura standardowa: start od 15:30
- F65 temperatura ECO: start od 23:00

Ustawił dwie wartości temperatur:

- Temperatura standardowa: 21,5°C
- Temperatura ECO, F59: 19,5°C

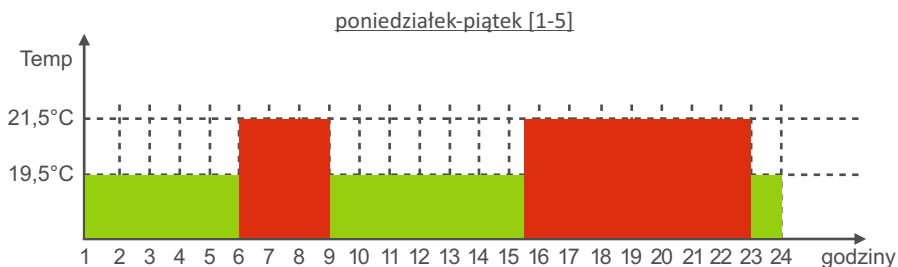

Regulacja temperatury sobota - niedziela [6-7]

Użytkownik w zakresie sobota (6) ustawił przedziały czasowe startu temperatur:


F66 temperatura standardowa: start od 7:00

F67 temperatura ECO: start od 23:00

Ustawił dwie wartości temperatur:

Temperatura standardowa: 21,5°C

Temperatura ECO, F59: 19,5°C

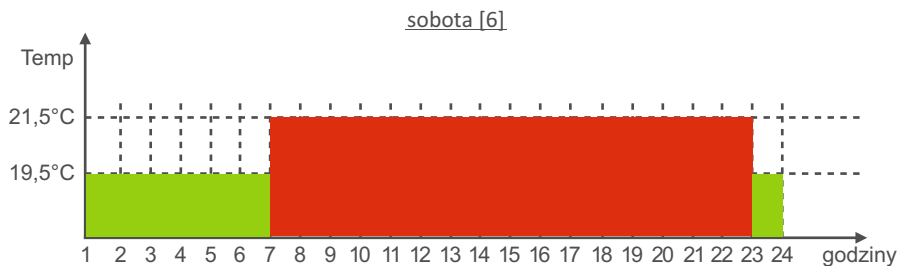

Użytkownik w zakresie niedziela (7) ustawił przedziały czasowe startu temperatur:


F68 temperatura standardowa: start od 8:00

F69 temperatura ECO: start od 22:00

Ustawił dwie wartości temperatur:

Temperatura standardowa: 21,5°C

Temperatura ECO, F59: 19,5°C

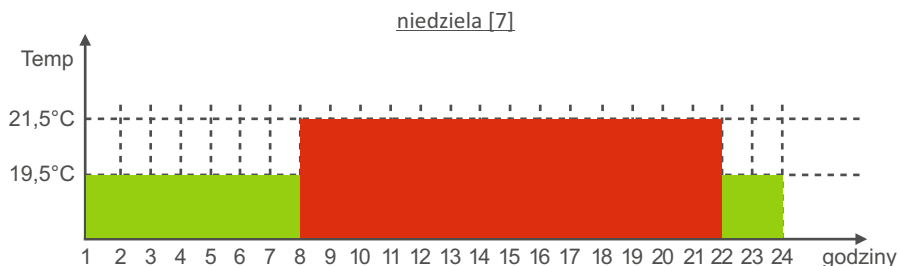

Regulacja temperatury poniedziałek - piątek z jedną zmianą

Użytkownik w zakresie poniedziałek - piątek (1-5) potrzebuje tylko jednej zmiany temperatur:

F62 temperatura standardowa: start od 8:00


F65 temperatura ECO: start od 22:00

Aby uzyskać tylko jedną zmianę temperatury należy ustawić parametry: F63=22:00, F64=22:00 czyli w tym samym momencie jak F65=22:00.


Ustawił dwie wartości temperatur:

Temperatura standardowa: 21,5°C

Temperatura ECO, F59: 19,5°C

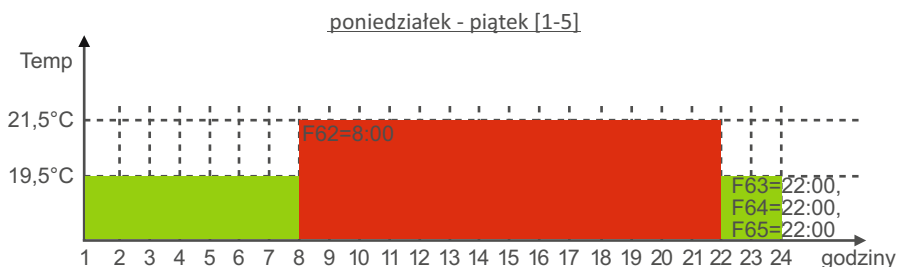

Tryb ręczny




Tryb ręczny umożliwia aktywację wyjść lub funkcji z poziomu klawiatury (naciśnij  na 3 sek.). W zależności od ustawienia parametru F85, można w dowolnym momencie załączyć wyjścia sterujące na czas ustawiony w F86.

Tryb ręczny można aktywować zdalnie z zewnętrznego przycisku/ obwodu podłączonego do wejścia logicznego D1 (gdy F50=7).

Wejście logiczne

Regulator posiada wejście cyfrowe D1 do sygnalizacji stanów alarmowych np. awarii układu, zadziałania presostatu lub termostatu bezpieczeństwa itp. Typ wejścia (zwierne, rozwierne) programuje się parametrem F50. Po aktywacji wejścia regulator wyłączy wyjście, włączy sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz wskaże kod AL.d1. Sygnalizacja wystąpienia stanu alarmowego może być podtrzymana, aż do zresetowania alarmu za pomocą przycisków regulatora (F50=2 lub 4).

Tryb wakacyjny

Tryb wakacyjny umożliwia zaplanowanie temperatury ECO ekonomicznej na zadany czas. Parametr należy ustawić F85=4, uruchomienie trybu wakacyjnego przez naciśnięcie przez 3 sek. klawisza . Po uruchomieniu trybu wakacyjnego, sterownik pracuje z temperaturą ECO w czasie określonym w parametrze F86. Na wyświetlaczu wskazana jest tylko temperatura bez czasu, dioda  miga i jest wyświetlana dioda pracy trybu ECO .

Odszranianie (dla aplikacji chłodniczych)


Cykl odszraniania jest realizowany przez postój sprężarki. Sterowanie cyklami jest realizowane automatycznie i uruchamiane:

- okresowo co pewien czas (F35=1)
- w zależności od sumarycznego czasu pracy sprężarki (F35=2) (im mniejsze obciążenie układu chłodniczego, tym rzadziej następują cykle odszraniania).

Koniec cyklu odszraniania następuje po upływie czasu F33. W trudnych warunkach pracy, gdy zachodzi potrzeba dodatkowego odszraniania parownika, proces można uruchomić ręcznie, należy ustawić parametr F85=1, odszranianie będzie trwało czas ustawiony w parametrze F=86.. Dioda odszraniania miga podczas ręcznego cyklu odszraniania.

ALARM TEMPERATURY I KOMUNIKATY ALARMOWE

W parametrach regulator można ustalić górny i dolny próg alarmowy (parametr F15 i F16) po przekroczeniu, którego zostanie załączony alarm wysokiej lub niskiej temperatury.

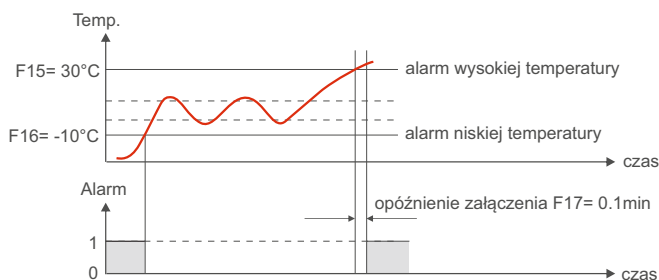

Alarm jest załączany po czasie opóźnienia (parametr F17). Zalecana nastawa czasu 15 min., aby alarm nie zaczął się często przy szybkich skokach temperatury. Opóźnienie można zmniejszyć do minimum tj. 6 sek. (0,1 min), jeśli temperatura nie zmienia się skokowo. Alarm sygnalizowany jest wewnętrznym brzęczykiem oraz komendami na wyświetlaczu:

- alarm wysokiej temperatury **ALH i**
- alarm niskiej temperatury **ALL o**


Brzęczyk można wyciszyć naciskając dowolny klawisz lub wyłączyć na stałe w parametrze F83.

W parametrze F52 można ustawić sposób zabezpieczenia układu i urządzeń podłączonych do wyjścia regulacyjnego podczas aktywacji alarmu temperatury.

Komunikat	Zdarzenie	Praca wyjścia sterującego
ALd i	aktywacja wejścia dwustanowego.	wyjście nieaktywne (parametr F50)
ALt i	błąd czujnika komory: OPE - przerwa w obwodzie SHr - obwód zwarty	wyjście nieaktywne
ALH i	alarm wysokiej temperatury	nie ma wpływu (parametr F52)
ALL o	alarm niskiej temperatury	nie ma wpływu (parametr F52)

FUNKCJA INFO - PAMIĘĆ PARAMETRÓW PRACY

Regulator RSD-20-RTC na bieżąco monitoruje proces pracy. Zapamiętuje temperaturę minimalną i maksymalną oraz czas pracy wyjścia głównego.

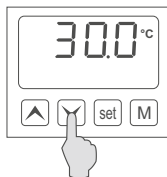

Aby wyświetlić dane z pamięci naciśnij Wyświetli się komenda **INFO**

Naciskaj , aby wyświetlić kolejno:

- temperaturę maksymalną

- temperaturę minimalną

- czas pracy wyjścia (godz:min)

Aby wyjść z funkcji INFO naciśnij lub poczekaj 5 sek. nie naciskając klawiszy.
Aby skasować pamięć, wyłącz regulator przyciskiem lub zresetuj zasilanie.

TRYB WYŁĄCZONY - „OFF”

Po wyłączeniu regulatora przyciskiem sterownik przechodzi w tryb wyłączony:

Wyświetli się komunikat OFF:



→
i po 5 sek. sterownik przejdzie w tryb wyłączony



Uwagi:

- zanik napięcia zasilania nie powoduje zmiany trybu włączony/ wyłączony
- w trybie wyłączony obwody sterujące mogą być pod napięciem. **Nie wolno manipulować przy przewodach i przed jakąkolwiek ingerencją należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci i zasilającej.**

HASŁO, BLOKADA PRZYCISKÓW

Dostęp do menu parametrów konfiguracyjnych, może być zabezpieczony hasłem przed niepożądanymi zmianami przez nieuprawnionych użytkowników. Po ustawieniu hasła w parametrze F80, przy każdorazowym wejściu do menu wyświetli się komunikat **PAS**, który uniemożliwi zmiany parametrów bez wpisania hasła. W parametrze F87 instalator może ograniczyć funkcje przycisków dla użytkownika i nie pozwolić np. na zmiany temperatury zadanej. Po uruchomieniu ochrony i próbie użycia przycisku wyświetli się komunikat **bloC**.

INSTALACJA URZĄDZENIA


Należy pamiętać o warunkach w jakich regulator będzie pracować. Montować w miejscu, gdzie nie ma zbyt wysokiej temperatury, dużej wilgotności i nie zachodzi kondensacja. Należy umożliwić wentylację w celu odprowadzenia ciepła.

UWAGA!


Nie wolno pracować przy przewodach elektrycznych, gdy urządzenie jest pod napięciem. Należy unikać krzyżowania przewodów stosując krótkie połączenia. Zalecamy zabezpieczenie źródła zasilania regulatora i wejścia czujnika temperatury przed zakłóceniami elektrycznymi.

Montaż

Montaż na szynie DIN (TS35) o szerokości 50 cm (trzech modułów).

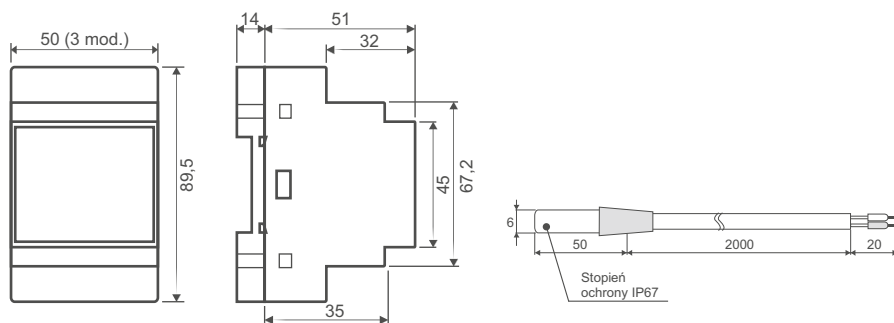


Układ podłączeń

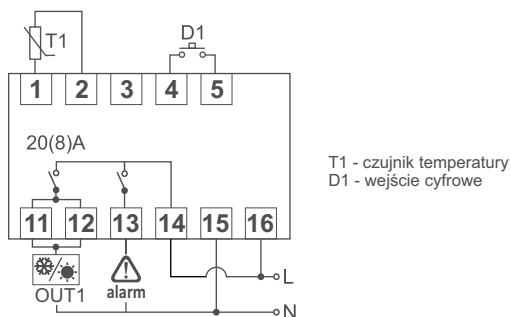

Należy upewnić się czy parametry elektryczne urządzenia odpowiadają parametrom regulatora (maksymalnie napięcie zasilające i prąd znamionowy).

Schemat podłączenia urządzenia grzewczego (np. zasobnik, grzałka) lub chłodniczego (np. wentylator, pompa obiegowa):

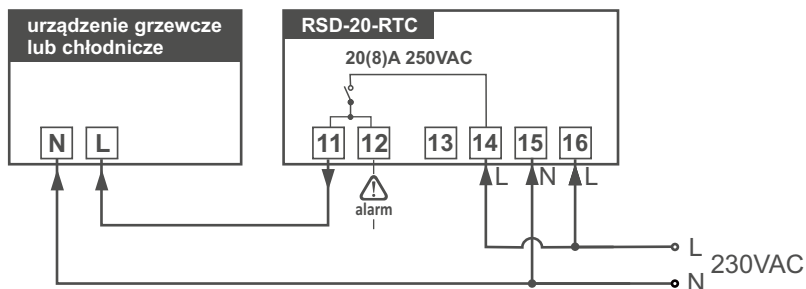

DOPUSZCZENIA

Regulator spełnia wymogi dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne występujące w środowisku przemysłowym wg poniższych norm:

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC):

- EN-61000 część 6-4 - wymagania dotyczące emisyjności w środowisku przemysłowym
- EN-61000 część 6-2 - wymagania dotyczące odporności w środowisku przemysłowym

Spełnia również wymogi bezpieczeństwa wg normy:

- EN-61010 część 1 - wymagania bezpieczeństwa przyrządów elektrycznych

Regulator spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej nr 72/23/EEC; 93/68/EEC; 89/336EEC.

OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYKLING

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu, zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W związku z tym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

Zużyte urządzenie możesz oddać u sprzedawcy, u którego zakupisz nowe. Odbierze je Organizacja Odzysku CCR REEWE, z którą mamy podpisaną umowę o odbiór zużytego sprzętu.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ WE2012/19/UE.



Po zakończeniu okresu użytkowania produkt nie może być wyrzucany jako odpad komunalny. Należy go dostarczyć do specjalnego punktu zbiórki odpadów zróżnicowanych władz lokalnych lub do sprzedawcy świadczącego tę usługę. Utylizacja urządzenia gospodarstwa domowego oddzielnie pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia wynikających z niewłaściwej utylizacji i umożliwia odzysk materiałów składowych w celu uzyskania znacznych oszczędności energii i zasobów. Przypominając o konieczności oddzielnego wyrzucania sprzętu AGD, produkt jest oznaczony przekreślonym koszem na śmieci na kółkach.

NOTATKI

A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.



v. 1.00

www.warmtec.pl



WARMTEC Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
