

Instrukcja obsługi

AIRSTOP



USZCZELKA OKIENNA



AIRSTOP

Instrukcja instalacji AirStop



1 Otwórz okno a następnie oczyść z kurzu i tłuszczu powierzchnię ramy i skrzydła okiennego, które mają być oklejone. Otwórz zabezpieczenie rzepa i przyklej taśmę z rzepem (strona A) na ramie okiennej.

Nie zaklejaj powierzchni uszczelnienia okna (okno musi dawać się zamykać)!



6 Uchyl okno i przy pomocy zamka błyskawicznego zaciśnij przewód powietrza w AirStop.



2 Taśmę z rzepem (strona B) przyklej po a) stronie zewnętrznej lub b) stronie wewnętrznej skrzydła okiennego (stronie z uchwytem okiennym).



Uważaj aby okno można było zamykać. Sprawdź przed naklejeniem czy taśma klejąca nie uszkodzi ramy okiennej!




7 AirStop jest teraz przygotowany do korzystania z niego.



3 Najpierw w otwartym oknie przymocuj szeroką stronę A (zamek błyskawiczny pozostaje zapięty) na ramie okiennej poczynając od środka i kontynuując w prawo i lewo, względnie w górę i w dół.

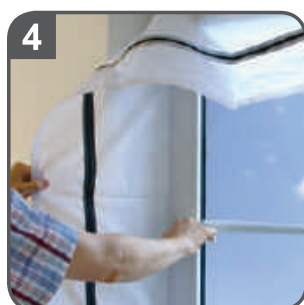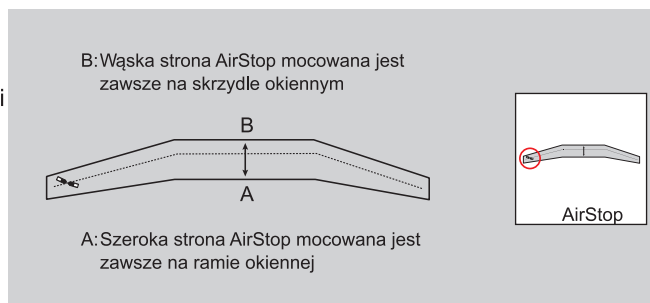

4 Zamknij okno uważając aby nie przycisnąć przy tym AirLock 100 / 200.

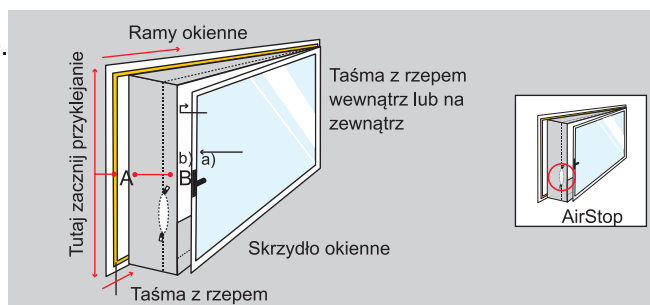

5 Wąską stroną B (z zamkniętym zamkiem błyskawicznym) przymocuj do skrzydła okiennego poczynając od środka kontynuując w prawo i lewo, względnie w górę i w dół.

