

Warmtec®

Instrukcja obsługi

GRZEJNIK KONWEKTOROWY

EGB

**1500 W
2000 W**



v. 1.01

Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją,
a następnie zachować ją na przyszłość.

SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	4
Budowa urządzenia	5
Panel sterowania	5
Skład zestawu	6
Wskazówki do prawidłowego używania sprzętu	6
Instalacja urządzenia	7
Obsługa urządzenia	8
Czyszczenie i konserwacja	9
Specyfikacja techniczna	10
Ochrona środowiska i recykling	11

Dziękujemy za wybór naszego produktu jakim jest ten panel grzewczy.
Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją,
a następnie zachować ją na przyszłość.

Zobacz najnowszą wersję instrukcji na www.warmtec.pl



www.warmtec.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!

Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. W związku z ciągle trwającymi pracami w celu poprawy jakości wyrobu, do projektu produktów mogą zostać wprowadzone zmiany, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji, jednak nie pogarszające właściwości użytkowych produktu. Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna pod następującym adresem internetowym: www.warmtec.pl

- Urządzenie podłączaj do gniazda pasującego do wtyczki grzejnika. Wymagania dotyczące gniazdka i zasilania: AC 230V, częstotliwość 50 Hz.

- Podczas pierwszego uruchomienia grzejnika może pojawić się charakterystyczny nieprzyjemny. Zaleca się włączenie urządzenia na 10–20 minut w dobrze wentylowanym pomieszczeniu przed jego właściwą instalacją.

- Grzejnik przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz!

- Nie pozostawiaj grzejnika bez nadzoru podczas użytkowania. Trzymaj grzejnik w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Zachowaj bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych i wybuchowych, aby uniknąć pożarów i wybuchów.

- Wkładanie elementów do obudowy lub siatki ochronnej grzejnika jest surowo zabronione. Może to spowodować porażenie prądem.

- Nie dotykaj metalowej obudowy, ponieważ nagrzewa się ona podczas pracy. Trzymaj grzejnik z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka poparzenia. Po wyłączeniu urządzenia odczekaj kilkanaście minut aby grzejnik ostygł, w celu bezpiecznego włożenia do opakowania.

- Jeśli zamierzasz przez dłuższy czas nie korzystać z grzejnika, odłącz wtyczkę z gniazdka.

- Przed włączeniem grzejnika należy się upewnić czy jakiegokolwiek element grzejnika nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia obudowy, grzałki, przewodu lub wtyczki, grzejnik nie może być podłączony do zasilania.

- Zawsze odłączaj wtyczkę zasilania podczas przenoszenia lub czyszczenia tego urządzenia. Podczas odłączania urządzenia od sieci najpierw wyłącz je przyciskiem, a następnie odłącz wtyczkę. Nie szarp za kabel zasilający.

- Samodzielne rozkręcanie grzejnika jest surowo zabronione. W przypadku uszkodzenia grzejnika należy zwrócić się o pomoc do serwisu WARMTEC.

- Produkt przeznaczony jest do użytku domowego.

- Nie należy dzielić gniazda z innymi urządzeniami elektrycznymi. Istnieje ryzyko pożaru spowodowane nadmiernym obciążeniem.

- Grzejnik nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.

- Unikaj używania przedłużacza, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar.

- Nigdy nie umieszczaj grzejnika w miejscu, gdzie może dojść do kontaktu z wodą, np. w pobliżu wanny, prysznica lub innego pojemnika z wodą. Urządzenia o klasie ochrony IP20 nie mogą być instalowane w żadnej ze stref ochronnych w łazienkach.

- Dzieci mogą przebywać w pobliżu urządzenia tylko pod stałą kontrolą osób dorosłych.


• Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie mogą korzystać z urządzenia. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że zostały one objęte nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonywana przez dzieci.

UWAGA:

- Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i osoby wymagające szczególnej opieki.
- Nie wolno przykrywać grzejnika.
- Nie używaj tego grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby, które nie mogą opuścić pomieszczenia samodzielnie, chyba, że znajdują się pod opieką.


Deklaracja zgodności jest dostępna pod następującym adresem internetowym: www.warmtec.pl/deklaracje

BUDOWA URZĄDZENIA

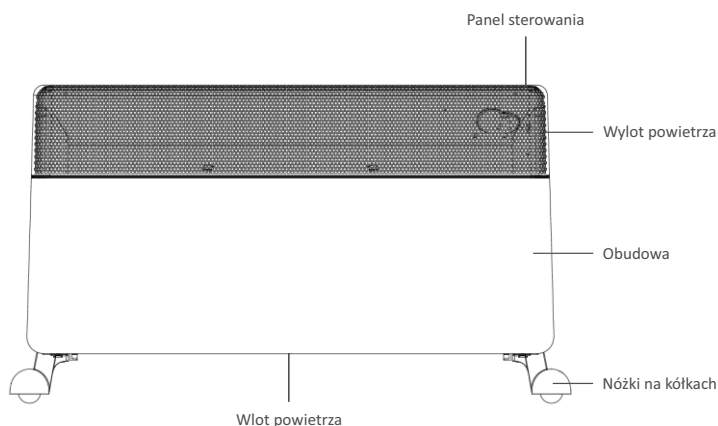

PANEL STEROWANIA

1. Temperatura minimalna
2. Pokrętło regulacji temperatury
3. Temperatura maksymalna
4. Urządzenie jest włączone i pracuje z maksymalną mocą
5. Urządzenie jest wyłączone
6. Urządzenie jest włączone i pracuje z ograniczonym poborem mocy do połowy

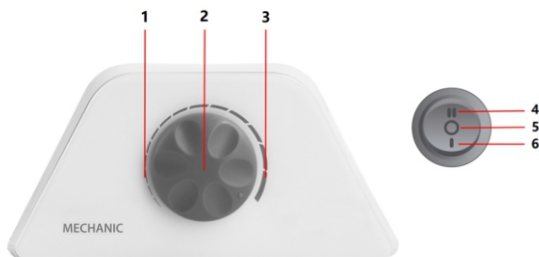

SKŁAD ZESTAWU

CZĘŚĆ	LICZBA
Grzejnik konwektorowy EGB	1
Zestaw montażowy nóżek: - nóżka na kółkach 2 szt. - śruba motylkowa 2 szt.	1
Instrukcja obsługi	1
Karta gwarancyjna	1

Po zakupie grzejnika należy koniecznie sprawdzić, czy zestaw zawiera wszystkie elementy zgodne ze spisem zawartości opakowania, a samo urządzenie jest wolne od uszkodzeń mechanicznych i działa prawidłowo. W czasie obowiązywania gwarancji należy zachować dowód zakupu wraz z kartą gwarancyjną i opakowaniem.

WSKAZÓWKI DO PRAWIDŁOWEGO UŻYWANIA SPRZĘTU

W przypadku przechowywania lub transportowania grzejnika w niskiej temperaturze (jeśli powstają krople rosy) przed podłączeniem urządzenia do prądu konieczne jest odczekanie co najmniej dwóch godzin w temperaturze pokojowej, do chwili jego uruchomienia.

Przed podłączeniem panelu do gniazdka upewnij się, że jego parametry są właściwe (AC 230 V, 50 Hz, gniazdko z uziemieniem).


 UWAGA	
	URZĄDZENIE POD NAPIĘCIEM Należy prawidłowo uziemić urządzenie

INSTALACJA URZĄDZENIA

UWAGA! Nie wolno uruchamiać grzejnika przed założeniem nóżek.

Instrukcja dla montażu grzejnika na nóżkach

1. Umieścić grzejnik spodem do góry na miękkiej bawełnianej ściereczce lub dywanie. Ewentualnie ułożyć urządzenie frontem do góry, na poziomej powierzchni, która nie będzie utrudniała montażu nóżek.
2. Zamontuj nóżki w odpowiednim miejscu dolnej części urządzenia, a następnie przymocuj za pomocą śrub motylkowych. (Rys. 1)

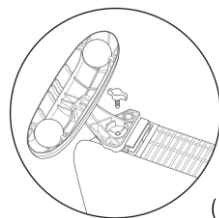

(Rys.1)

Przygotowanie do pracy

1. Przed pierwszym użyciem usunąć naklejki ochronne z przedniego panelu.
2. Ustaw urządzenie w stabilnej pozycji, zgodnie z instrukcją instalacji.
3. Po zainstalowaniu grzejnika podłączyć go do gniazda zasilającego.
4. Ustaw przycisk zasilania znajdujący się pod panelem sterowania w wybranym trybie pracy.

UWAGA! Podczas pierwszego uruchomienia może pojawić się nieprzyjemny zapach, który zniknie po 10-20 minutach pracy urządzenia.

Nie zaleca się podłączania grzejnika do tego samego gniazda elektrycznego co inne urządzenia o dużym poborze mocy!

Usterki

W przypadku, gdy urządzenie nie grzeje, należy sprawdzić czy grzejnik jest podłączony do gniazdką, następnie czy urządzenie jest włączone. W przypadku stwierdzenia dalszych problemów z działaniem grzejnika, należy kontaktować się z autoryzowanym serwisem.



Wszelkie naprawy poza autoryzowanym serwisem powodują utratę gwarancji.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Uruchomianie urządzenia

Podłącz urządzenie do gniazdka, a następnie ustaw przycisk zasilania znajdujący się pod panelem sterowania w wybranym trybie pracy (połowa lub pełna moc grzewcza). Przekręć pokrętkę termostatu na górnym panelu w prawo, aby uruchomić urządzenie i ustawić preferowaną moc ogrzewania.

Ustawienie temperatury

Za regulację temperatury odpowiada termostat. Obrót pokrętki termostatu zgodnie z ruchem wskazówek zegara podnosi temperaturę, obrót w przeciwną stronę obniża ją. Po włączeniu urządzenia należy obrócić pokrętkę regulacji temperatury do punktu MAX. Temperatura w pomieszczeniu będzie stopniowo wzrastać. Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie żadaną wartość, przekręć pokrętkę regulacji temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie. Będzie to oznaczać, że grzejnik przestał zwiększać temperaturę w pomieszczeniu.



Różnica między temperaturą włączenia a wyłączenia względem ustawionej wartości może wynosić od 0,1°C do 3°C, w zależności od wielkości oraz poziomu izolacji termicznej pomieszczenia. W przypadku dużych przestrzeni lub wnętrz narażonych na szybkie wychładzanie zaleca się ustawienie temperatury o 2–3°C wyższej niż docelowa, aby zapewnić skuteczniejsze działanie grzejnika.

Wyłączanie urządzenia

Przełączniki mocy grzewczej należy ustawić w pozycji środkowej, po czym odczekać kilka sekund i odłączyć przewód zasilający z gniazda. Obrót pokrętki termostatu do pozycji min. nie wyłącza grzejnika. Jeśli chcesz wyłączyć grzejnik, użyj przełącznika.



Nie wyłączaj urządzenia poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazda zasilającego.

Ochrona przed przegrzaniem

Ze względów bezpieczeństwa grzejnik wyposażony jest w automatyczny wyłącznik, który pełni rolę ochrony przed przegrzaniem. W przypadku przegrzania grzejnik wyłącza się samoczynnie. Po usunięciu przyczyny przegrzania urządzenie automatycznie wznowi pracę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności (lub przed opuszczeniem pomieszczenia na dłuższy czas) należy odłączyć urządzenie od zasilania i upewnić się, że urządzenie nie jest gorące.

Pamiętaj, że urządzenie nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak aby zapewnić jego długą i bezawaryjną pracę, należy o nie odpowiednio dbać, postępując w następujący sposób:

1. Obudowę grzejnika należy okresowo przecierać miękką, niepylącą ściereczką lub wilgotną gąbką.
2. Do czyszczenia i konserwacji nie wolno stosować środków ściernych, pieniących się detergentów ani rozpuszczalników.
3. Czyszczenie przestrzeni za grzejnikiem ściennym jest bardzo proste — wystarczy nacisnąć dwa zatrzaski z tyłu urządzenia i odchylić je do przodu. Po zdjęciu konwektora można wyczyścić powierzchnię, na której był zamontowany. Po zakończeniu czynności należy ponownie umieścić urządzenie w pozycji roboczej.
4. Zalecane warunki pracy i przechowywania:
 - a) podczas użytkowania konwektora:
temperatura od -25°C do $+30^{\circ}\text{C}$, wilgotność od 40% do 90%;
 - b) podczas przechowywania:
temperatura od -20°C do $+80^{\circ}\text{C}$, wilgotność od 40% do 90%.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	EGB-15	EGB-20
Moc grzewcza $\pm 10\%$ (W)	1500	2000
Zasilanie	$\sim 230 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$	$\sim 230 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$
Stopień ochrony	IP20	IP20
Klasa ochronności	I	I
Waga (kg)	3,9	5,4
Wymiary (szer. x wys. x gł.) (cm)	56 x 42 x 9	80 x 42 x 9

Dane i informacje produktowe, zgodne z Dyrektywą 2009/125/WE

Identyfikator modelu:	EGB-15	EGB-20
Moc cieplna:		
Nominalna moc cieplna $P_{nom, kW}$	1,35 - 1,5	2,0 - 2,2
Minimalna moc cieplna (orientacyjna) $P_{min, kW}$	0,6	0,9
Maksymalna ciągła moc cieplna $P_{max(c), kW}$	1,6	2,3
Pomocnicze zużycie energii elektrycznej		
Przy nominalnej mocy cieplnej $EL_{max, kW}$	0,0	0,0
Przy minimalnej mocy cieplnej $EL_{min, kW}$	0,0	0,0
W trybie czuwania $EL_{sb, kW}$	0,0	0,0
Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu	mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu
Inne opcje regulacji	N/D	
Dane teleadresowe	WARMTEC Sp. z o.o. , Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa	

N/D - nie dotyczy

OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYKLING

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu, zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W związku z tym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

Zużyte urządzenie możesz oddać u sprzedawcy, u którego zakupisz nowe. Odbierze je Organizacja Odzysku CCR REEWEED, z którą mamy podpisaną umowę o odbiór zużytego sprzętu.



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ WE2012/19/UE.

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt nie może być wyrzucany jako odpad komunalny. Należy go dostarczyć do specjalnego punktu zbiórki odpadów zróżnicowanych władz lokalnych lub do sprzedawcy świadczącego tę usługę. Utylizacja urządzenia gospodarstwa domowego oddzielnie pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia wynikających z niewłaściwej utylizacji i umożliwia odzysk materiałów składowych w celu uzyskania znacznych oszczędności energii i zasobów. Przypominając o konieczności oddzielnego wyrzucania sprzętu AGD, produkt jest oznaczony przekreślonym koszem na śmieci na kółkach.



www.warmtec.pl



WARMTEC Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
