


Warmtec®


Instrukcja montażu

Grzejnik łazienkowy


Brillo, Circulo, Calma, Mastil

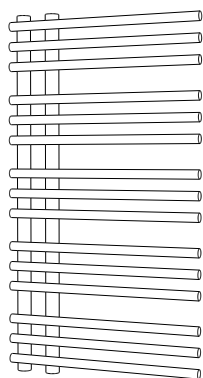

Brillo

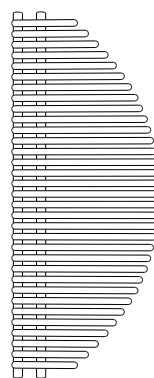

Circulo

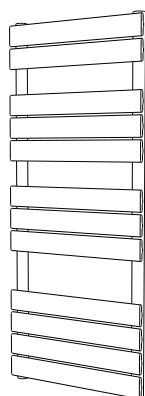

Calma



Mastil

W związku z ciągle trwającymi pracami w celu poprawy jakości wyrobu, do projektu produktu mogą zostać wprowadzone zmiany, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji, jednak nie pogarszające właściwości użytkowych produktu.

Najnowsza wersja instrukcji grzejnika łazienkowego Brillo, Circulo, Calma, Mastil uwzględniająca ewentualne zmiany, dostępna na www.warmtec.pl

Przed montażem uważnie przeczytaj instrukcję.

Zasady użytkowania i konserwacji


1. Grzejnik łazienkowy powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Montaż powinien być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.
3. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń, producent nie ponosi odpowiedzialności.

! W przypadku podłączenia grzałki elektrycznej do grzejnika, należy pamiętać, aby nie uzupełniać urządzenia na 100% jego pojemności wodnej. Może to spowodować wzrost ciśnienia, uszkadzając grzejnik. Część pojemności wodnej, którą należy uzupełnić, podana jest w instrukcji do grzałki elektrycznej i zwykle wynosi 92% pojemności wodnej grzejnika.


Instrukcja montażu

Rozstawy otworów dla poszczególnych grzejników


	W (CM)	H (CM)
90x50	10	68,5
150x50	10	132
125x50	8	107
120x50	8	98
Calma:120x50	45	102

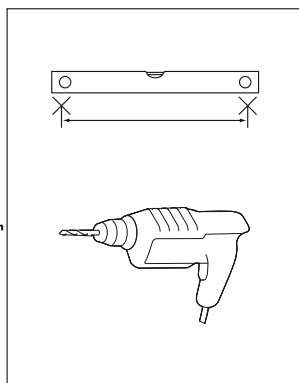


1. Odmierz rozstaw otworów przy pomocy miarki. Sprawdź poziomą. Następnie nawierć otwory wiertarką

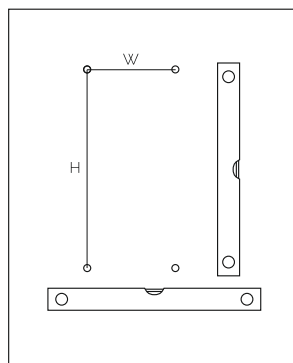


2. Sprawdź poprawność nawierć poziomą oraz przyszykuj kotki i śruby montażowe.

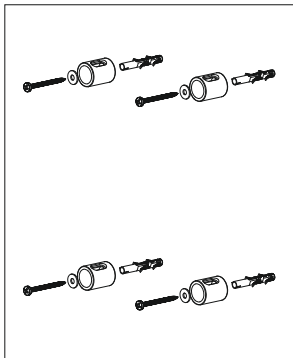

3. Następnie do otworu montażowego włoż kotki i dokręć każdy z dystansów za pomocą śruby montażowej.

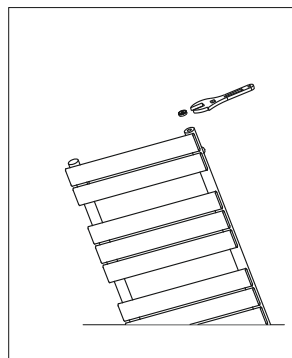


4. Dokręć zawór bezpieczeństwa.

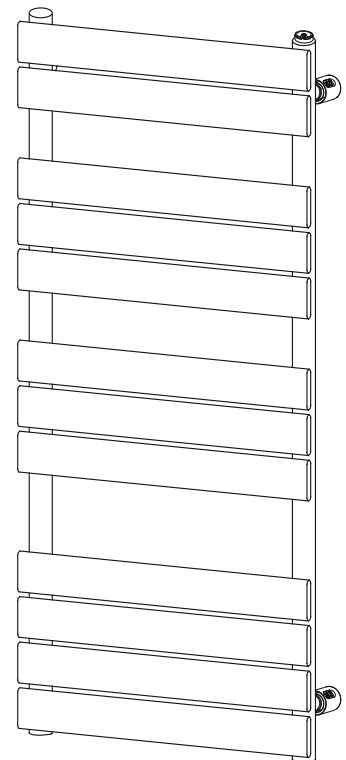

Tak wygląda poprawnie założony grzejnik

Zestaw zawiera:

- komplet metalowych zaślepek z uszczelniającymi.
- odpowietrznik manualny 1/2".
- uchwyty dystansowe do montowania grzejnika z możliwością regulacji od ściany.
- komplet kotków i śrub montujących dystanse.

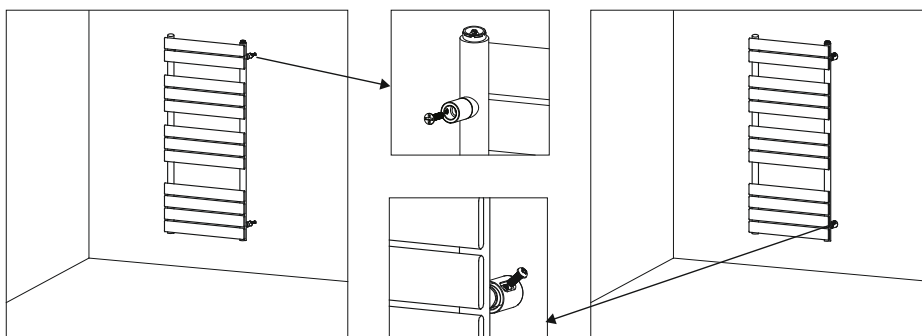

5. Zgodnie z obrazkiem natóż zaślepkę na dystanse, powieś grzejnik i dokręć docisk kaloryfera śrubą, a następnie załóż zaślepkę.

Przedstawione w instrukcji rysunki mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać realnego wyglądu grzejnika.