

Warmtec®

Instrukcja obsługi

BOJLER ELEKTRYCZNY



PODUMYWALKOWY
BKP15



NADUMYWALKOWY
BKN15



SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	4
Budowa urządzenia / Skład zestawu	5
Instalacja urządzenia	6
Obsługa urządzenia	9
Konserwacja urządzenia / Specyfikacja techniczna	10
Ochrona środowiska i recykling	11

Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją,
a następnie zachować ją na przyszłość.

Zobacz najnowszą wersję instrukcji na www.warmtec.pl



www.warmtec.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA!

Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. W związku z ciągle trwającymi pracami w celu poprawy jakości wyrobu, do projektu produktu mogą zostać wprowadzone zmiany, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji, jednak nie pogarszające właściwości użytkowych produktu. Najnowsza wersja instrukcji, uwzględniająca ewentualne zmiany, dostępna na www.warmtec.pl.



- Korzystaj z urządzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Instrukcja ta opisuje możliwe jak największą liczbę zdarzeń, które użytkownik może napotykać podczas korzystania z urządzenia. Zawsze jednak należy zachować ostrożność i rozagę podczas obsługi urządzenia elektrycznego.
- Maksymalne ciśnienie pełnego otwarcia zaworu bezpieczeństwa to 0,6 MPa.
- Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z jednofazową wtyczką z uziemieniem, którą należy podłączyć do prawidłowo zainstalowanego gniazda z uziemieniem, o napięciu 230 V. Zaleca się umieszczenie gniazda po prawej stronie nad podgrzewaczem. Wysokość umiejscowienia gniazda do podłoża nie powinna być mniejsza niż 1,8 m.
- Nie używaj przedłużacza, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar.
- Jeśli przewód zasilający lub inne części są uszkodzone, to wymiany na nowe może dokonać tylko producent, przedstawiciel serwisu lub inna upoważniona w tym celu osoba. W przeciwnym razie istnieje ryzyko utraty zdrowia i życia.
- Nieprawidłowa instalacja i użytkowanie urządzenia może spowodować poważne obrażenia ciała i straty materialne.
- Urządzenie powinno być używane regularnie, aby zapobiec odkładaniu się osadów. Należy kontrolować, czy przepływ nie jest zakamieniony. Dotyczy to także zaworu bezpieczeństwa.
- W przypadku pierwszego użycia (lub pierwszego użycia po konserwacji lub czyszczeniu), podgrzewacz nie może zostać włączony, dopóki nie zostanie całkowicie napełniony wodą. Podczas napełniania wodą należy otworzyć co najmniej jeden z zaworów wylotowych na wylocie grzałki, aby usunąć powietrze. Zawór ten można zamknąć po całkowitym napełnieniu podgrzewacza wodą.
- Urządzenie nie może być podłączone pośrednio do zewnętrznych włączników czasowych, albo podłączone do obwodu, który jest okresowo włączany i wyłączany.
- Urządzenie to nie może być użytkowane przez osoby (także dzieci poniżej 8 roku życia) posiadające ograniczone możliwości fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, bądź pozbawione doświadczenia albo wiedzy, jeśli nie znajdują się one pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo i nie otrzymały od nich instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia. Dzieci powinny się znajdować pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo, które muszą zadbać o to, aby nie bawiły się one urządzeniem.
- **Elektryczny podgrzewacz wody musi być zamontowany z jednokierunkowym zaworem bezpieczeństwa (zabezpieczenie do 0,6 MPa) umieszczonym na zasilaniu zimnej wody (niebieski kolor).**
- Jeśli potrzebne jest opróżnienie zbiornika, to po pierwsze należy zakręcić zawór doprowadzający wodę. Następnie usunąć śrubę na zaworze bezpieczeństwa i podnieść plastikowy uchwyt, aby spuścić wodę z podgrzewacza.
- Każdej naprawy powinna dokonywać wyłącznie osoba wykwalifikowana, przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może wpłynąć na bezpieczeństwo pracy, jak również zwalnia producenta urządzenia od jakiejkolwiek odpowiedzialności.

BUDOWA URZĄDZENIA

Wersja nadumywalkowa - BKN15

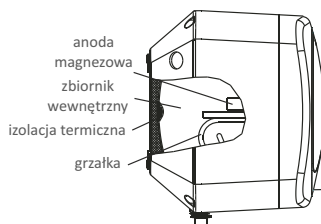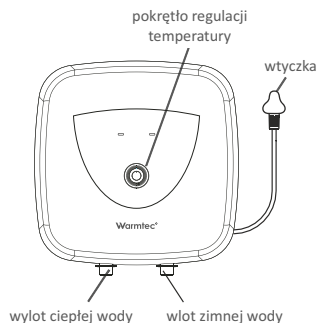

Wersja podumywalkowa - BKP15

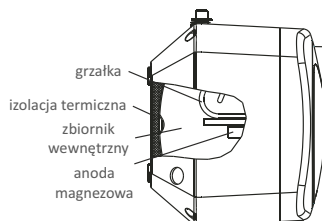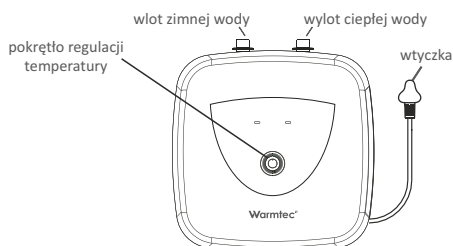

SKŁAD ZESTAWU

CZĘŚĆ	LICZBA
Elektryczny podgrzewacz wody	1
Zawór bezpieczeństwa	1
Rura spustowa wody do zaworu bezpieczeństwa	1
Zestaw montażowy: - wkręt 4 szt. - kołek rozporowy 4 szt. - wspornik 1 szt.	1
Instrukcja obsługi	1
Karta gwarancyjna	1

INSTALACJA URZĄDZENIA

Wskazówki przed instalacją

Podgrzewacz powinien być zamontowany na solidnej ścianie. Jeśli wytrzymałość ściany nie jest w stanie wytrzymać obciążenia równego dwukrotności całkowitego ciężaru podgrzewacza całkowicie wypełnionego wodą, konieczne jest zainstalowanie specjalnego wspornika.



Podgrzewacz nie może zostać zawieszony na wsporniku, dopóki nie będzie pewne, że został odpowiednio zamontowany. W przeciwnym razie może dojść do upadku urządzenia, jego uszkodzenia, a nawet poważnych obrażeń. Przy wyznaczaniu miejsca otworów montażowych należy zapewnić odstęp co najmniej 0,2m z prawej strony urządzenia, aby w razie potrzeby ułatwić serwisowanie.

UWAGA! Instalacje elektryczne i wodociągowe powinny być wykonane przez wykwalifikowany personel.

Montaż: Wykorzystując dołączony do zestawu montażowego wspornik odrysuj a następnie wykonaj trzy otwory w ścianie o odpowiedniej głębokości, używając wiertła pasującego do dostarczonych śrub. Włóż kołki, przyłóż wspornik. a potem wkręty. Skieruj wspornik do góry, dokręć śruby na stałe i zawieś na nich podgrzewacz. Włóż wtyczkę zasilającą do gniazda z uziemieniem.



Podłączenie rur - wersja nadumywalkowa

- Wszystkie rury powinny mieć rozmiar G 1/2".
- Podłącz jednokierunkowy zawór bezpieczeństwa do wlotu zimnej wody podgrzewacza.
- Zamontuj rurę odciekową do zaworu bezpieczeństwa.
- Zamontuj rurę odciekową w pozycji pionowej, w środowisku nie narażonym na zamarzanie.
- Podłącz rurę od ciepłej wody do wylotu ciepłej wody podgrzewacza.
- Nie dociskaj zaworu bezpieczeństwa i przyłączy ponieważ może to spowodować ich zniszczenie.
- Przed instalacją kranów i baterii prysznicowych upewnij się, że wszystkie przewody są czyste.

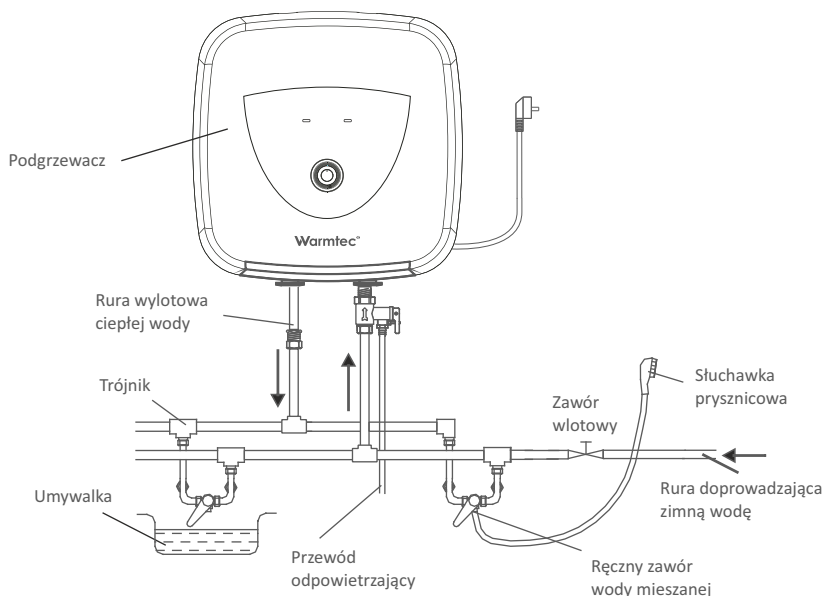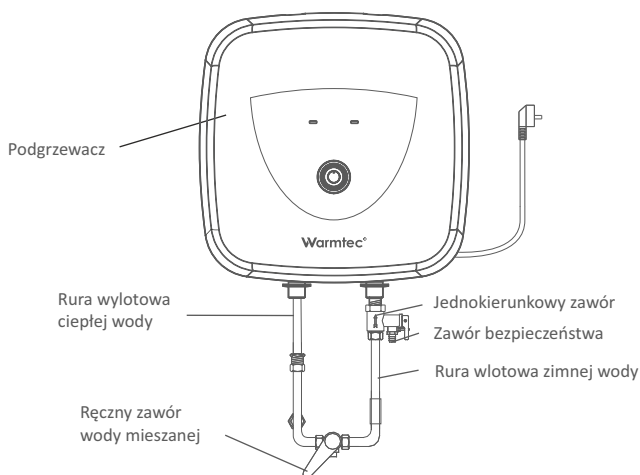

Podłączenie rur - wersja podumywalkowa

- Wszystkie rury powinny mieć rozmiar G 1/2".
- Podłącz jednokierunkowy zawór bezpieczeństwa do wlotu zimnej wody podgrzewacza.
- Zamontuj rurę odciekową do zaworu bezpieczeństwa.
- Zamontuj rurę odciekową w pozycji pionowej w środowisku nie narażonym na zamarzanie.
- Podłącz rurę ciepłej wody do wylotu ciepłej wody.
- Nie dociskaj zaworu bezpieczeństwa i przyłączy ponieważ może to spowodować ich zniszczenie.
- Przed instalacją kranów i baterii prysnicowych upewnij się, że wszystkie przewody są czyste.

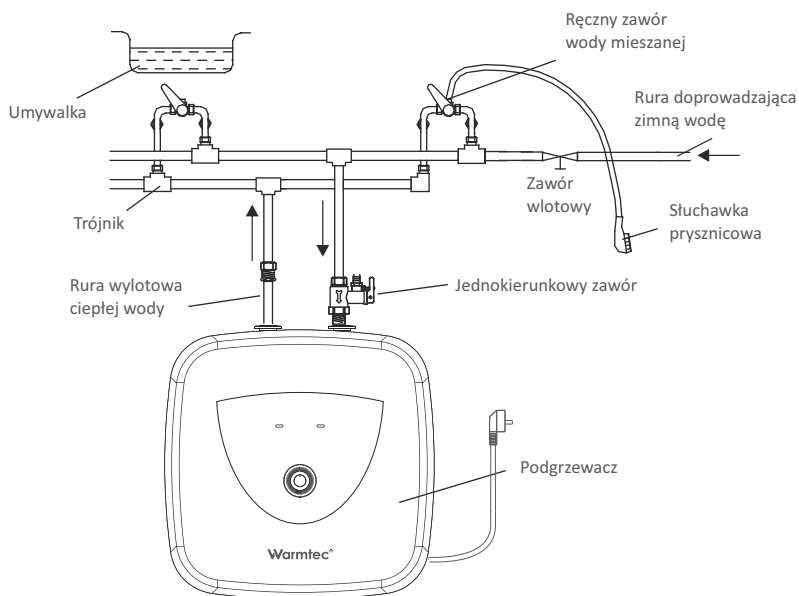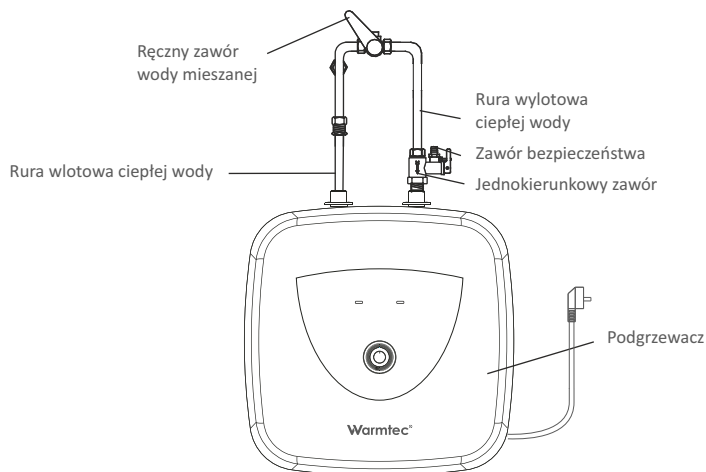

OBSŁUGA URZĄDZENIA


1. Najpierw otwórz jeden z zaworów wylotowych na wylocie podgrzewacza wody, a następnie otwórz zawór wlotowy. Podgrzewacz zacznie napełniać się wodą. Gdy z zaworu wylotowego normalnie wypływa woda, oznacza to, że podgrzewacz został całkowicie napełniony i można zamknąć zawór wylotowy.

UWAGA! Podczas normalnej pracy zawór wlotowy powinien być ustawiony w pozycji otwartej.

2. Włóż wtyczkę zasilania do gniazdka. Obróć pokrętło do pozycji ON, w tym momencie włączy się dioda sygnalizująca załączenie ogrzewania, ustaw pokrętło w preferowanej pozycji.

UWAGA! Temperatura wody wewnątrz podgrzewacza może osiągnąć nawet 75°C, w związku z czym ciało ludzkie nie może być narażone na kontakt z gorącą wodą podczas pierwszego użycia. Pokrętło temperatury wody należy ustawić w odpowiedniej pozycji, aby uniknąć poparzenia.

Jednokierunkowy zawór bezpieczeństwa

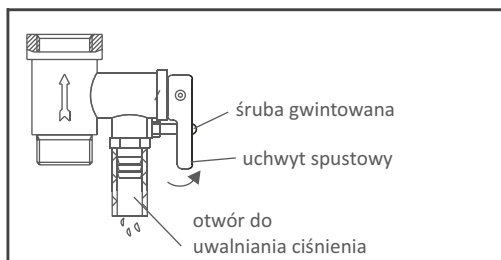

Podczas ogrzewania z otworu uwalniającego ciśnienie w jednokierunkowym zaworze bezpieczeństwa mogą kapać krople wody. Jest to zjawisko normalne. W przypadku wycieku dużej ilości wody należy skontaktować się z serwisem Warmtec w celu dokonania naprawy. Otwór do uwalniania ciśnienia nie może być w żadnym wypadku zablokowany. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia podgrzewacza, a nawet wypadku.

KONSERWACJA URZĄDZENIA

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zwłaszcza w regionach o niskiej temperaturze atmosferycznej (poniżej 0°C). Aby uniknąć zamarznięcia wody w zbiorniku wewnętrznym i tym samym uszkodzeniu urządzenia spuścić wodę z wnętrza podgrzewacza.
- W celu zapewnienia wydajnej pracy przez długi czas, zaleca się okresowe czyszczenie wewnętrznego zbiornika i osadów na elektrycznych elementach grzewczych urządzenia.
- Zaleca się sprawdzanie materiałów zabezpieczających anodę co około pół roku. Jeśli zostały zużyte, należy je wymienić na nowe.

KODY BŁĘDÓW

– Jeśli temperatura wody nagle wzrośnie lub czujnik ulegnie awarii, na dwucyfrowym wyświetlaczu kodowym (normalnie, gdy urządzenie pracuje wyświetlana temperatura wody) pojawi się symbol alarmu **EO** - będzie migać przez 0,5 sekundy (ON) i 0,5 sekundy (OFF). Za pomocą pokrętki wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania, a następnie podłączyć i włączyć je ponownie, aby rozwiązać problem. Jeśli problem nadal będzie występować, skontaktuj się z serwisem Warmtec.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	BKN15	BKP15
Typ	nadumywalkowy	podumywalkowy
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz	
Pojemność	15 l	
Moc (kW)	2	
Stopień ochrony	IPX4	
Waga urządzenia (kg)	7,8	

OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYKLING

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu, zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W związku z tym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

Zużyte urządzenie możesz oddać u sprzedawcy, u którego zakupisz nowe. Odbierze je Organizacja Odzysku CCR REEWEED, z którą mamy podpisaną umowę o odbiór zużytego sprzętu.



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ WE2012/19/UE.

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt nie może być wyrzucany jako odpad komunalny. Należy go dostarczyć do specjalnego punktu zbiórki odpadów zróżnicowanych władz lokalnych lub do sprzedawcy świadczącego tę usługę. Utylizacja urządzenia gospodarstwa domowego oddzielnie pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji dla środowiska i zdrowia wynikających z niewłaściwej utylizacji i umożliwia odzysk materiałów składowych w celu uzyskania znacznych oszczędności energii i zasobów. Przypominając o konieczności oddzielnego wyrzucania sprzętu AGD, produkt jest oznaczony przekreślonym koszem na śmieci na kółkach.



www.warmtec.pl



WARMTEC Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
