Wall Template Paper

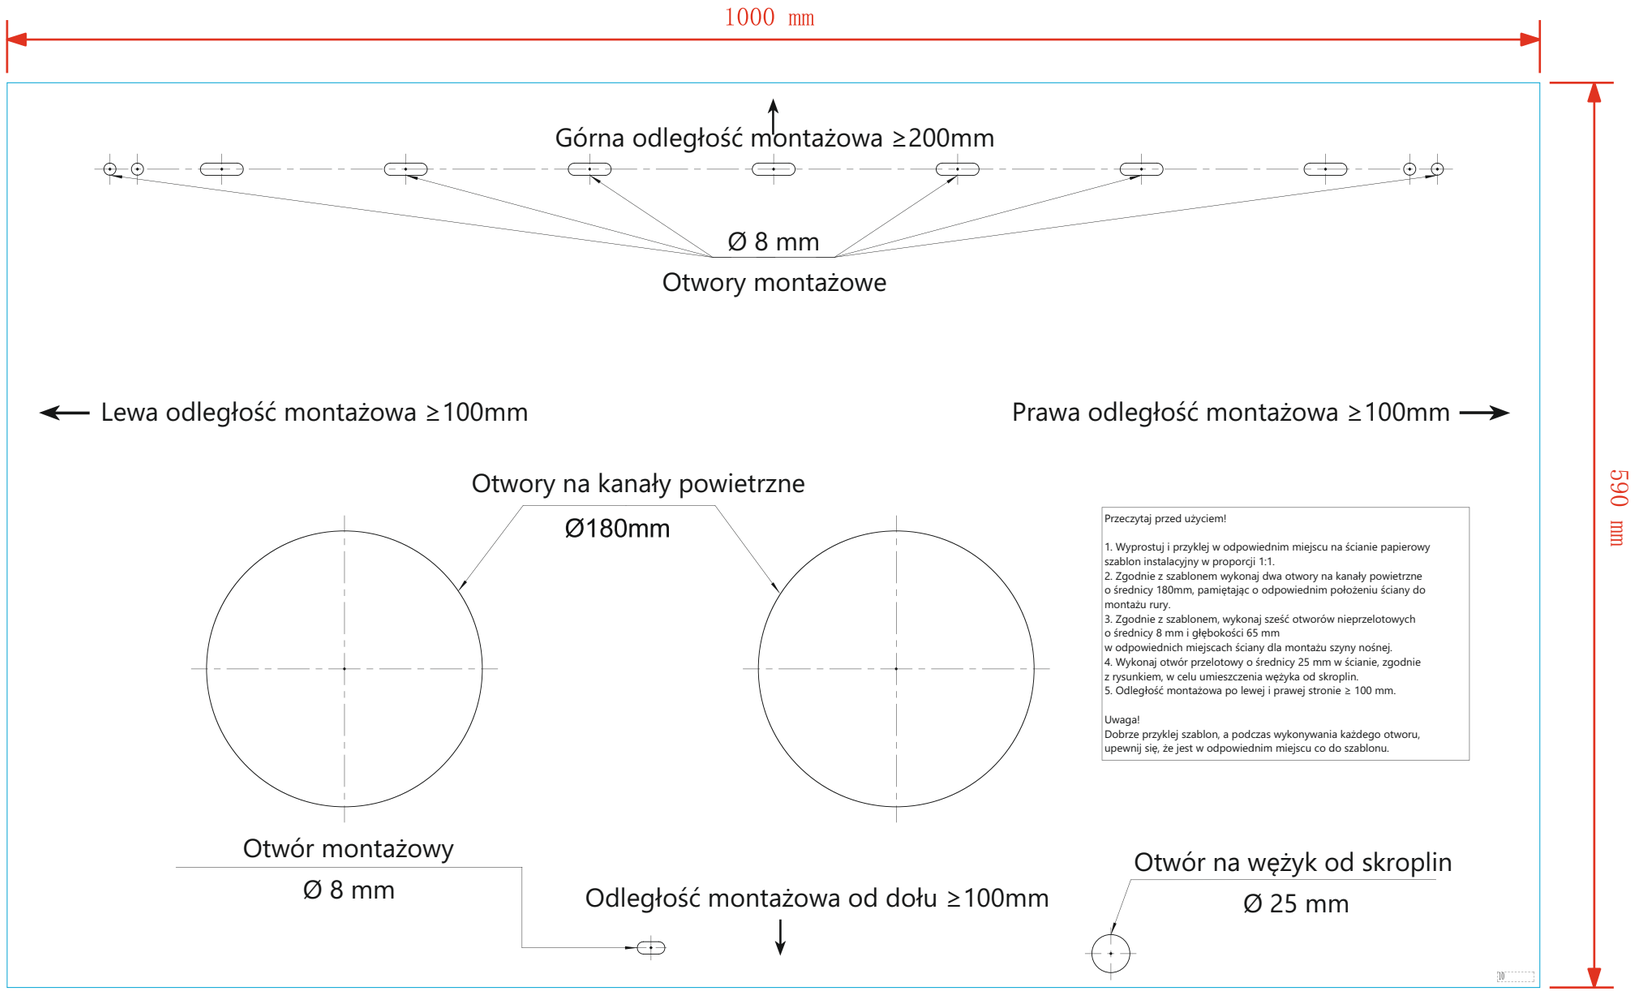

Przeczytaj przed użyciem!

1. Wyprostuj i przyklej w odpowiednim miejscu na ścianie papierowy szablon instalacyjny w proporcji 1:1.
2. Zgodnie z szablonem wykonaj dwa otwory na kanały powietrzne o średnicy 180mm, pamiętając o odpowiednim położeniu ściany do montażu rury.
3. Zgodnie z szablonem, wykonaj sześć otworów nieprzelotowych o średnicy 8 mm i głębokości 65 mm w odpowiednich miejscach ściany dla montażu szyny nośnej.
4. Wykonaj otwór przelotowy o średnicy 25 mm w ścianie, zgodnie z rysunkiem, w celu umieszczenia wężyka od skroplin.
5. Odległość montażowa po lewej i prawej stronie ≥ 100 mm.

Uwaga!
Dobrze przyklej szablon, a podczas wykonywania każdego otworu, upewnij się, że jest w odpowiednim miejscu co do szablonu.